

... .. Bezpečnostné pokyny

... .. Úvod

..... Nastavenie

..... Displej na obrazovke

... .. Riešenie problémov

... .. Technické údaje  
..... Informácie



Regulatory



#### Inštalácia ovládačov

▶▶ Windows Me Windows 98

▶▶ Windows 2000 Windows XP

#### Inštalácia programov

▶▶ Natural Color

# SyncMaster 932MP



■ Bezpečnostné pokyny ■ Úvod ■ Nastavenie ■ Displej na obrazovke ■ Riešenie problémov ■ Technické údaje ■ Informácie

Značky

Napájanie

Inštalácia

Čistenie

Ostatné

**Prečítajte si prosím nasledovné bezpečnostné pokyny,  
ktoré sú určené na zabránenie poškodeniu majetku alebo  
zraneniu používateľa.**

#### Upozornenie/Pozor



Nedodržanie nariadení uvedených týmto symbolom môže viesť k úrazu alebo poškodeniu zariadenia.

#### Používané značky



Zakázané



Nerobte



Nedotýkajte sa



Dôležité prečítať si a rozumieť za každých okolností



Odpojte zástrčku zo zásuvky



Uzemnenie kvôli zabráneniu elektrickému šoku

Značky

Napájanie

Inštalácia

Čistenie

Ostatné

#### Napájanie



Keď monitor dlhšie nepoužívate, nastavte PC na DPMS. Ak používate šetrič obrazovky, nastavte ho na režim aktívnej obrazovky.

[Odkaz na pokyny pre funkciu potlačenia zvyškového obrazu](#)

#### ● Nepoužívajte poškodenú alebo uvoľnenú zástrčku.


- Toto môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



- **Netáčajte zástrčku za drôt ani sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.**




- Toto môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

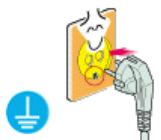

- **Používajte iba riadne uzemnenú zástrčku a zásuvku.**

- Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť elektrický šok alebo poškodenie zariadenia.

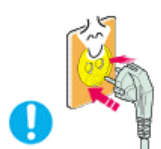


- **Pevne zapojte napájací kábel, aby sa neuvoľnil.**

- Zlé pripojenie môže spôsobiť požiar.



- **Nadmieru neohýbajte zástrčku a šnúru ani na ne nekladte ťažké predmety, ktoré by mohli spôsobiť škodu.**

- Nedodržiavanie uvedeného môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

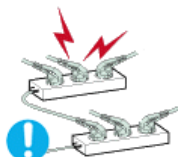

- **Nezapájajte do zásuvky príliš veľa predlžovacích káblov alebo rozdvojok.**

- Môže to spôsobiť požiar.

Značky

Napájanie

**Inštalácia**

Čistenie

Ostatné

## Inštalácia



Pred inštalovaním monitora na miestach s veľkou koncentráciou prachu, vysokou alebo nízkou teplotu, vysokou vlhkosťou, s výskytom chemických látok a na miestach, kde sa monitor bude používať 24 hodín, ako sú letiská, železničné stanice a podobne, sa spojte s autorizovaným servisným strediskom.

V opačnom prípade hrozí vážne poškodenie monitora.



- **Umiestnite monitor tam, kde je nízka vlhkosť a minimálna prašnosť.**

- Dôsledkom môže byť elektrický šok alebo požiar vo vnútri monitora.

- **Pri prenášaní monitora zabráňte nárazom.**



- Môže to spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie.




- **Podstavec monitora umiestnite do vitríny alebo na policičku tak, aby koniec podstavca nepresahoval za vitrínu alebo policičku.**

- Pád výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie alebo úraz osoby.



- **Neumiestňujte výrobok na nestabilné miesta alebo miesta s malým povrchom.**

- Umiestnite výrobok na rovný stabilný povrch, pretože môže spadnúť a ublížiť niekomu v blízkosti, najmä deťom.

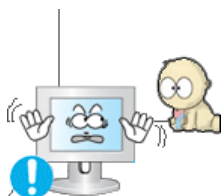

- **Neumiestňujte výrobok na podlahu.**

- Niekoľko, najmä deti, môže oň zakopnúť.



- **Chráňte výrobok pred horľavými predmetmi, ako sú sviečky, insekticídy či cigarety.**

- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.



- **Chráňte napájací kábel pred zariadeniami na ohrev.**

- Ak sa roztaví izolácia, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.



- **Neumiestňujte výrobok na miesta so slabým vetraním, napríklad na policičku s knihami, do skrine, atď.**

- Každé zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť požiar.



- **Monitor pokladajte opatrne.**

- Mohol by sa poškodiť alebo pokaziť.



- **Nepokladajte monitor čelnou časťou dolu.**

- Mohol by sa poškodiť TFT-LCD povrch.

- **Inštaláciu nástenného držáka musí vykonať kvalifikovaný pracovník.**



- Inštalácia nekvalifikovanou osobou môže mať za následok zranenie.
- Vždy používajte montážne zariadenie uvedené v užívateľskej príručke.



- **Kvôli dobrej ventilácii tento produkt vždy inštalujte v určitej vzdialenosti od steny (minimálne 10 cm/4 palce).**
  - Slabá ventilácia môže zapríčiniť zvýšenie vnútornej teploty produktu, čo môže mať za následok skrátenie životnosti komponentov a znížený výkon.



- **Aby ste zabránili stekaniu dažďovej vody po vonkajšom kábli antény do interiéru, zabezpečte, aby vonkajšia časť kábla visela pod úroveň vstupného bodu.**
  - Ak sa do výrobku dostane dažďová voda, môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



- **Ak používate vonkajšiu anténu, zabezpečte dostatočný odstup medzi anténou a elektrickými drôťmi v jej blízkosti, aby tie v prípade zvalenia antény silným vetrom neprišli s ňou do styku.**
  - Takto zvalená anténa môže spôsobiť zranenie alebo elektrický šok.

Značky

Napájanie

Inštalácia

Čistenie

Ostatné

## Čistenie



Čistenie skrine monitora alebo povrchu TFT-LCD vykonajte utretím mierne navlhčenou, mäkkou látkou. Nečistite plochý monitor vodou. Použite vo vode rozpustený neagresívny čistiaci prostriedok.



- **Čistiaci prostriedok nerozstrekujte priamo na monitor.**



- **Používajte odporúčaný čistiaci prostriedok s hladkou látkou.**



- **Ak je konektor medzi zástrčkou a kolíkom zaprášený alebo znečistený, dobre ho očistite suchou látkou.**
  - Znečistený konektor môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



**Pred čistením výrobku skontrolujte, či ste ho odpojili zo siete.**

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



• **Odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a poutierajte výrobok mäkkou suchou látkou.**

- Nepoužívajte žiadne chemikálie ako vosk, benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy, osviežovače vzduchu, mazadlá či detergenty.



• **Ohľadom čistenia vnútrajška sa spojte so servisným strediskom alebo zákazníckym strediskom.**

- Udržujte vnútrajšok výrobku v čistote. Prach, ktorý sa nahromadil vo vnútri počas dlhšieho časového obdobia, môže spôsobiť nefungovanie alebo požiar.

Značky

Napájanie

Inštalácia

Čistenie

Ostatné

• **Ostatné**



• **Neodstraňujte kryt (alebo zadnú časť).**

- Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
- Obráťte sa na kvalifikovaných servisných pracovníkov.



• **Ak monitor nefunguje normálne – najmä, ak z neho vychádzajú nezvyklé zvuky alebo zápachy – okamžite ho odpojte a kontaktujte autorizovaného predajcu alebo servis.**

- Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



• **Neumiestňujte tento výrobok na olejové, zadymené či vlhké miesta. Neinštalujte ho do vozidiel.**

- Môže to spôsobiť nefungovanie, elektrický šok alebo požiar.
- Zabráňte najmä používaniu monitora v blízkosti vody alebo vonku, kde by mohol byť vystavený snehu alebo dažďu.



• **Ak monitor spadne, resp. je poškodená skriňa, vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru. V takom prípade sa spojte so Service Center (servisné stredisko).**

- Monitor nemusí fungovať a môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



• **Odpojte zástrčku zo zásuvky počas búrky alebo blýskania alebo ak sa dlhšiu dobu nepoužíva.**

- Nedodržiavanie uvedeného môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



● **Nepokúšajte sa hýbať s monitorom ťahaním za šnúru alebo signálny kábel.**

- Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený poškodením kábla.



● **Nehýbte monitorom doprava alebo doľava ťahaním iba za šnúru alebo signálny kábel.**

- Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený poškodením kábla.



● **Nezakrývajte vetracie otvory na skrini monitora.**

- Zlé vetranie môže spôsobiť poruchu alebo požiar.



● **Nepokladajte na monitor pohár s vodou, chemické látky alebo malé kovové objekty na monitor.**

- Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
- Ak sa do monitora dostane cudzia látka, odpojte napájací kábel a kontaktujte [Servisné centrum](#).



● **Chráňte výrobok pred horľavými chemickými sprejmi alebo zápalnými látkami.**

- Môže to spôsobiť výbuch alebo požiar.



● **Do otvorov monitora nikdy nekladajte žiadne kovové predmety.**

- Môže to spôsobiť elektrický šok, požiar alebo zranenie.



● **Nevkladajte kovové predmety, ako sú kovové paličky, drôty a špendlíky alebo zápalné predmety, ako je papier alebo zápalky, do vetracích otvorov alebo vstupu pre slúchadlo alebo AV vstupov.**

- Môže to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak do výrobku vnikne neznáma látka alebo voda, vypnite ho, odpojte z elektrickej siete a obráťte sa na [Servisné Centrum](#).



● **Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť reziduálny obraz alebo rozmazanie.**

- Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu energie alebo nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.

● **Nastavte rozlíšenie a frekvenciu na úrovne, ktoré modelu prislúchajú.**

- Nevhodné rozlíšenie môže mať za následok nevhodnú kvalitu obrazu.

19" palca - 1280 X 1024



- **Dbajte na to, aby sa adaptér nedostal do kontaktu s vodou, a tak nenavlihol.**



- Môže to spôsobiť nefungovanie, elektrický šok alebo požiar.
- Nepoužívajte adaptér pri vode alebo vonku, najmä keď prší alebo sneží.
- Dbajte na to, aby adaptér pri čistení podlahy nenavlihol.

- **Adaptéry napájania nenechávajte vo vzájomnej blízkosti.**



- Nebezpečenstvo požiaru.

- **Adaptér napájania nenechávajte v blízkosti iných zdrojov tepla.**




- Nebezpečenstvo požiaru.

- **Pred použitím adaptéra z neho odstráňte plastové vrečko a zahodte ho.**



- Nebezpečenstvo požiaru.

- **Adaptér napájania uchovávajte v dobre vetranom priestore.**

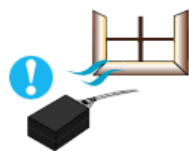

- **Pri používaní slúchadiel udržiavajte hlasitosť na náležitej úrovni.**



- Nadmerné úrovne hlasitosti môžu poškodiť sluch.

- **Nepretržité sledovanie monítora z príliš blízkeho uhla môže spôsobiť poškodenie zraku.**



- **Po každej hodine používania monítora si dajte aspoň päťminútovú prestávku, aby ste znížili namáhanie očí.**



- **Výrobok neumiestňujte na nestabilné alebo nerovné miesto alebo na miesto**





**vystavené vibráciám.**

- Pád výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie alebo úraz osoby. Používanie výrobku na mieste vystavenom vibráciám môže skrátiť jeho životnosť alebo spôsobiť požiar.



- **Monitor pri presúvaní vypnite a odpojte napájací kábel. Pred presunom monitora sa presvedčte, či všetky káble, vrátane anténového kábla a káblov spájajúcich s inými zariadeniami, sú odpojené.**

- Neodpojenie kábla môže spôsobiť jeho poškodenie a viesť k požiaru alebo elektrickému šoku.



- **Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, pretože sa naňho môžu zavesiť a poškodiť ho.**

- Padajúci výrobok môže zapríčiniť fyzické poškodenie, dokonca usmrtienie.



- **Ak sa výrobok dlhšiu dobu nepoužíva, odpojte ho zo siete.**

- V opačnom prípade to môže zapríčiniť tepelnú emisiu z nazhromaždených nečistôt alebo poškodenej izolácie, čo môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.




- **Neumiestňujte na výrobok obľúbené detské predmety (ani nič iné, čo môže byť pre deti príťažlivé).**

- Deti sa môžu pokúsiť vyšplhať sa na výrobok, aby predmet získali. Výrobok by mohol spadnúť a zapríčiniť fyzické poškodenie, dokonca usmrtienie.




- **Pri vyberaní batérií z diaľkového ovládania dávajte pozor na to, aby ich neprehltli deti. Uchovávajte batérie mimo dosahu detí.**

- Ak dôjde k prehltnutiu, okamžite vyhľadajte lekára.



- **Pri výmene batérií umiestnite batérie do správnej polohy pólov +/-, tak ako je označená na batériovom zásobníku.**

- Nesprávna polarita môže spôsobiť pokazenie alebo vytekanie batérie a môže viesť k požiaru, zraneniu alebo kontaminácii (poškodeniu).

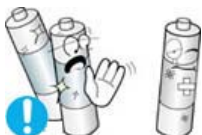

- **Používajte iba určené štandardné batérie. Nepoužívajte nové a použité batérie spolu.**

- Môže to spôsobiť pokazenie alebo vytekanie batérie a mohlo by to viesť k požiaru, zraneniu alebo kontaminácii (poškodeniu).



- **Batéria (a nabíjateľná batéria) nie je obyčajným odpadom a musí sa vrátiť na recyklovanie. Zákazník, ako spotrebiteľ batérie, je zodpovedný za vrátenie použitej alebo nabíjateľnej batérie na recyklovanie.**

- Spotrebiteľ môže vrátiť použitú alebo nabíjateľnú batériu v najbližšom verejnom recyklačnom stredisku alebo v obchode, kde sa predáva rovnaký typ batérie alebo nabíjateľnej batérie.



Vybalenie

Predná časť

Zadná časť

Diaľkové ovládanie

Presvedčite sa, či sú s monitorom dodané nasledovné položky. Aké niektoré položky chýbajú, [kontaktujte dodávateľa](#).

Voliteľné položky môžete zakúpiť u [miestneho obchodného zástupcu](#).

## • Voliteľné položky môžete zakúpiť u



Monitor

## • Príručka



Stručný sprievodca nastavením



Záručný list  
(Nie je k dispozícii všade)



Používateľská príručka, ovládač monitora, CD so softvérom pre Natural Color (Natural Color)

## • Kábla



D-sub kábla



Napájacia šnúra




Rádiová anténa

Zvukový kábel

Napájacia šnúra pre jednosmerný prúd

---

**Voliteľné**



DVI kábel

---

**Ostatné**



Diaľkové ovládanie



Batérie (AAA X 2)



Prepájač



Spojovací rádiová anténa

---

Vybalenie

Predná časť

Zadná časť

Diaľkové ovládanie

**Predná časť**


1. MENU

2. AUTO

3. ENTER/FM RADIO

4. SOURCE

5. PIP

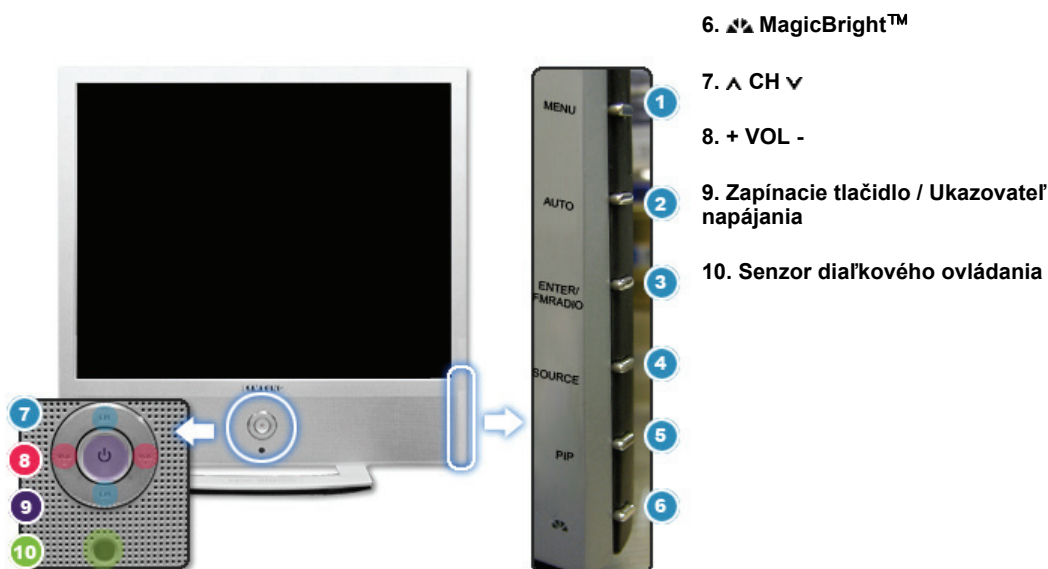

#### 1. MENU

Toto tlačidlo sa používa na otváranie menu na obrazovke a na jeho opustenie, resp. zatvára menu nastavenia obrazovky.

#### 2. AUTO

Toto tlačidlo sa používa na automatické nastavenie.

Ak na ovládacom paneli zmeníte rozlíšenie, spustí sa funkcia AUTO.

>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.

#### 3. ENTER / FM RADIO

**ENTER** : Aktivujte zvýraznenú položku menu.

**FM RADIO** : Zapína/vypína FM Radio.

V režime PC/DVI nastavuje pre FM Radio iba ZVUK.

V oblastiach so slabým signálom sa pri vysielaní FM RADIO môže objaviť šum.

Vo všeobecnom režime OBRAZOVÝ ZDROJ nastavuje FM RADIO a vypína obrazovku.

>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.

#### 4. SOURCE

Aktivujte zvýraznenú položku menu.

Zmena zdroja je dovolená iba v prípade externých zariadení, ktoré sú v tom čase pripojené k monitoru.

Režimy obrazovky sa prepínajú nasledovne:

[PC] → [DVI] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-Video] → [Component]

>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.

NOTE : Scart sa používa hlavne v Európe.

>> > Vysielacie systémy

#### 5. PIP ( Režimy, ktoré sú k dispozícii PC/DVI )

V režime PC zapína Video alebo TV obrazovky v režime PIP (obraz v obraze).

>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.

#### 6. MagicBright™ ( Režimy, ktoré sú k dispozícii PC/DVI )

MagicBright™ je nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozeranie závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete. V súčasnosti sú k dispozícii tri rôzne režimy: Text, Internet a Zábava. Každý režim má vlastnú prednastavenú hodnotu jas. ľahko si môžete zvoliť jedno z troch nastavení jednoduchým stlačením ovládacích tlačidiel funkcie MagicBright™.

##### 1) Custom

Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici, prednastavené hodnoty nemusia, v závislosti od vášho vkusu, z vášho pohľadu pôsobiť príjemne.

Ak je tomu tak, upravte Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast) prostredníctvom menu OSD.

##### 2) Entertain : Vysoký jas

Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo VCD.

##### 3) Internet : Stredný jas

Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.

##### 4) Text : Normálny jas

Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.

>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.

#### 7. CH (up/down)

Presúva sa od jednej položky menu k ďalšej vo vertikálnom smere, resp. upravuje zvolené hodnoty menu. V režime TV vyberá TV kanály.

>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.

**8. + VOL -**

Presúva sa od jednej položky menu k ďalšej v horizontálnom smere, resp. upravuje zvolené hodnoty menu. Tiež upravuje hlasitosť.

>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.

**9. Zapínacie tlačidlo / Ukazovateľ napájania**

Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora./ Toto svetlo svieti počas normálneho fungovania zelenou farbou a jedenkrát blikne, keď si monitor ukladá zmeny v nastavení.

**10. Senzor diaľkového ovládania**

Nasmerujte diaľkové ovládanie smerom na toto miesto na monitore.



Poznámka : Ďalšie informácie ohľadom funkcií šetrenia energie pozrite v časti [PowerSaver](#), kde je táto funkcia popísaná.. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebuje alebo nepoužívate, vypínajte ho.

Vybalenie

Predná časť

**Zadná časť**

Diaľkové ovládanie

**Zadná časť**



(Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výrobu meniť.)

**1. DC 14V**




**DC 14V :**

Tento výrobok sa môže používať s 90 ~ 264V AC.  
(Napätie automaticky upravuje napájací adaptér.)

**2. DVI/PC IN**

**DVI/PC IN (DVI (HDCP) / RGB / AUDIO) :**

- Koncovka pre pripojenie počítača (DVI(HDCP))
- Koncovka pre pripojenie počítača (15 kolíkov D-SUB)
- Koncovka pre pripojenie zvuku

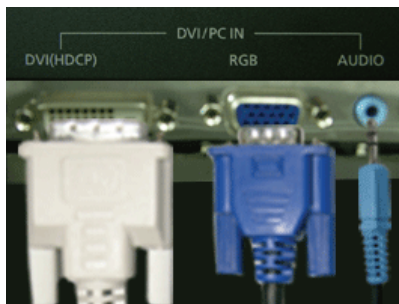

### 3. COMPONENT IN



#### COMPONENT IN ( R-AUDIO-L / PR / PB / Y ) :

- Koncovka na pripojenie DVD/DTV ľavého / pravého zvukového kanála (L/R)
- Koncovka súčastí DVD/DTV (PR, PB, Y)

### 4. FM ANT / ANT IN



#### FM ANT / ANT IN :

- Koncovka na pripojenie FM RADIO ANT
- Koncovka na pripojenie TV  
>> > [Connecting TV](#)

### 5. EXT(RGB)



#### EXT(RGB) :

Koncovka na pripojenie EXT(RGB)  
- Scart sa používa hlavne v Európe.

### 6. S-VIDEO / VIDEO / L-AUDIO-R /

#### S-VIDEO / VIDEO / L-AUDIO-R /

- Koncovka na pripojenie s-videa (vstup)
- Koncovka na pripojenie Videa (vstup)
- Koncovka na pripojenie ľavého (L) / pravého (R) zvukového kanála (vstup)
- Koncovka na pripojenie slúchadiel (Výstup)





Poznámka : Ďalšie informácie ohľadom pripájania káblov nájdete v časti [Pripojenie monitora](#) .

Vybalenie


Predná časť

Zadná časť

Diaľkové ovládanie

## Diaľkové ovládanie

Výkon diaľkového ovládania môže byť ovplyvnený televíznym prijímačom alebo inými elektrickými zariadeniami prevádzkovanými v blízkosti monitora, ktoré môžu spôsobiť nefungovanie z dôvodu zasahovania do frekvencie.

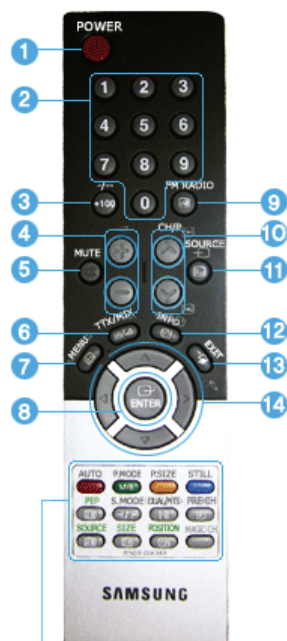

1. POWER
2. Číselné tlačidlo
3. +100, -100
4. -100, +100
5. MUTE
6. TTX/MIX
7. MENU
8. ENTER
9. FM RADIO
10. CH/P
11. SOURCE
12. INFO
13. EXIT
14. Tlačidlá Hore-Dolu, Vľavo-Vpravo
15. AUTO
16. P.MODE, M/B (MagicBright™)
17. P.SIZE
18. STILL

- 19. **PIP**
- 20. **S.MODE**
- 21. **DUAL/MTS**
- 22. **PRE-CH**
- 23. **SOURCE**
- 24. **SIZE**
- 25. **POSITION**
- 26. **MAGIC-CH**

#### 1. **POWER**

Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.

#### 2. **Číselné tlačidlo**

V režime TV vyberá TV kanály. Toto tlačidlo môžete používať aj v režime PIP.

#### 3. **+100**

Stlačte pri výbere kanálov presahujúcich 100.

Napr. na výber kanálu 121 treba stlačiť „+100“ a následne „2“ a „1“.

**-/- (Výber jedno-/dvojciferného kanálu )**

Používa sa na výber a kanálu s číslom 10 alebo viac.

Stlačte toto tlačidlo a zobrazí sa symbol „—“.

Zadajte dvojciferné číslo kanála.


**-/- sa používa hlavne v Európe.**

#### 4. **- +**

Upravuje hlasitosť.

#### 5. **MUTE**

Dočasne pozastavuje (stlmuje) zvukový výstup.

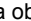Zvuk sa obnoví v režime Stlmenie stlačí MUTE alebo -  +.

#### 6. **TTX/MIX**

TV kanály poskytujú prostredníctvom teletextu informačné služby v textovej podobe..

Ďalšie informácie získate > **TTX / MIX**

**TTX / MIX sa používa hlavne v Európe.**

#### 7. **MENU**

Toto tlačidlo sa používa na otváranie menu na obrazovke a na jeho opustenie, resp. zatvára menu nastavenia obrazovky.

#### 8. **ENTER**

Aktivujete zvýraznenú položku menu.

#### 9. **FM RADIO**

Zapína/vypína FM Radio.

V režime PC/DVI nastavuje pre FM Radio iba ZVUK.

V oblastiach so slabým signálom sa pri vysielaní FM RADIO môže objaviť šum.

Vo všeobecnom režime OBRAZOVÝ ZDROJ nastavuje FM RADIO a vypína obrazovku.

#### 10. **▼ CH/P ▲**

V režime TV vyberá TV kanály.

#### 11. **SOURCE**

Prepína medzi režimom PC a Video.

Zmena zdroja je dovolená iba v prípade externých zariadení, ktoré sú v tom čase pripojené k monitoru.

#### 12. **INFO**

Aktuálne informácie o obraze sa zobrazujú v hornom ľavom rohu obrazovky.

#### 13. **EXIT**

Opúšťa obrazovku menu.

#### 14. **Tlačidlá Hore-Dolu, Vľavo-Vpravo**

Presúva sa od jednej položky menu k ďalšej v horizontálnom smere, vertikálnom smere, resp. upravuje zvolené hodnoty menu.

#### 15. **AUTO**

Automaticky upravuje zobrazenie obrazovky.(PC)

#### 16. **P.MODE, M/B (MagicBright™)**

Pri stlačení tohoto tlačidla sa poníže stred obrazovky objaví aktuálny režim.



**TV / AV / Ext. / S-Video /Component Mode : P.MODE( Picture Mode )**

Monitor má štyri automatické nastavenia obrazu, ktoré sú nastavené z výroby.

Potom sa opätovným stláčaním tlačidla pohybujete po prednastavených režimoch, ktoré sú k dispozícii.

( Dynamic → Standard → Movie → Custom )

**PC / DVI Mode : M/B ( MagicBright™ )**

MagicBright je nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozeranie v závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete.

Potom sa opätovným stláčaním tlačidla pohybujete po prednastavených režimoch, ktoré sú k dispozícii.

( Entertain → Internet → Text → Custom )

**17. P.SIZE - Nie je k dispozícii v režime PC/DVI**

Zoom1, Zoom2 nie sú dostupné v 1080i(alebo nad 720p) DTV.

**18. STILL**

Stláčením tlačidla raz zastavíte obraz. Opätovným stláčením obraz znova uvediete do pohybu.

**19. PIP**

Stláčaním tlačidla PIP prepínate medzi On/Off obrazovky PIP.

**20. S.MODE**

Pri stlačení tohoto tlačidla sa poniže stredu obrazovky objaví aktuálny režim.

Monitor má zabudovaný stereozosilňovač s vysokou úrovňou reprodukcie zvuku.

Potom sa opätovným stláčaním tlačidla pohybujete po prednastavených režimoch, ktoré sú k dispozícii.

( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )

**21. DUAL / MTS**

**DUAL** : Pri sledovaní TV možno v závislosti od druhu vysielania s použitím tlačidla DUAL na diaľkovom ovládaní zapínať STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II a MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO.

Prepína medzi MONO/STEREO, DUAL 1/DUAL 2 a MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO.

**MTS** : Nastavením „MTS“ na ON zvolíte Mono, Stereo alebo SAP.

• Toto tlačidlo sa používa na návrat na bezprostredne predchádzajúci kanál.

Nastavením „MTS“ na ON zvolíte Mono, Stereo alebo SAP.

**22. PRE-CH**

Toto tlačidlo sa používa na návrat na bezprostredne predchádzajúci kanál.

**23. SOURCE**

Slúži na výber obrazového zdroja.(PIP)

**24. SIZE**

Umožňuje prepínať veľkosť obrazu.

**25. POSITION**

Zmena polohy okna PIP.


**26. MAGIC-CH**



Funkcia MagicChannel vám umožňuje sledovanie iba určitých kanálov.


**Táto funkcia je dostupná iba v Kórei.**


## ● Pripojenie monitora
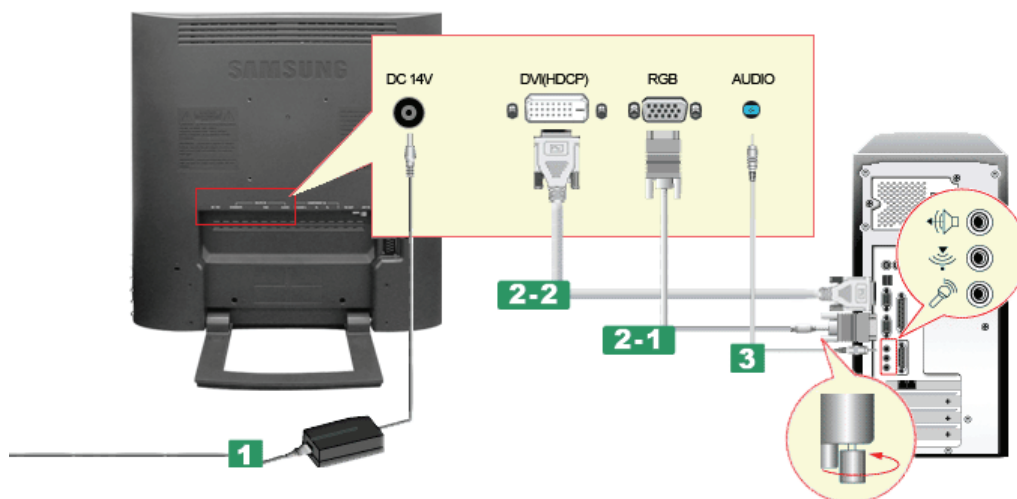
### 1. Pripojenie k počítaču



1. Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora. Zasuňte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky v jeho blízkosti.
- 2-1. Použitie D-sub (analogového) konektora na grafickej karte. Pripojte signálovú šnúru k 15-pinovému D-sub konektoru na zadnej časti monitora.  
 [RGB]
- 2-2. Použitie DVI (digitálneho) konektora na grafickej karte. Pripojte DVI kábel k portu DVI na zadnej časti monitora.  
 [DVI(HDCP)]
3. Pripojte zvukovú šnúru monitora do zásuvky pre zvuk na zadnej časti počítača.
4. Zapnite počítač a monitor.

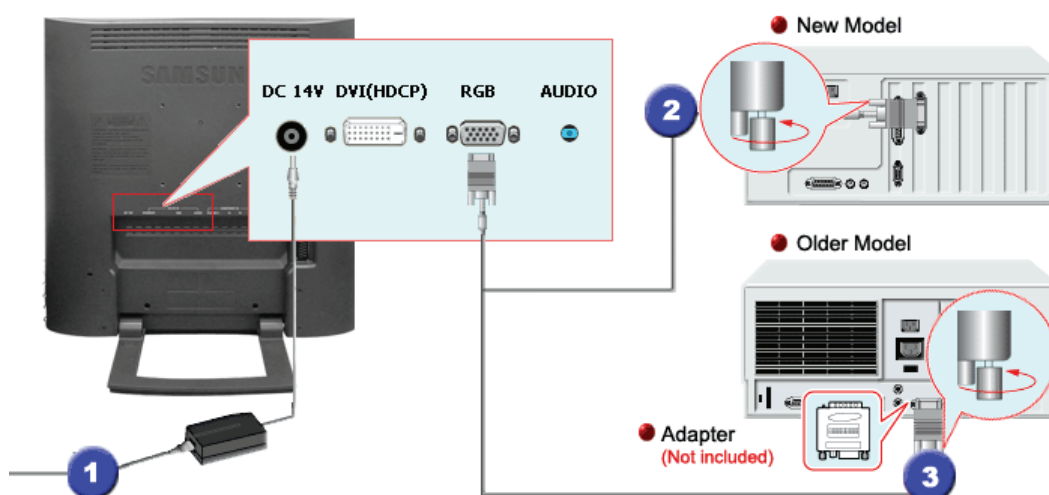

1. Pripojte napájaciu šnúru do DC adaptéra a následne pripojte konektor adaptéra do 14 V DC zásuvky na monitore. (Napätie automaticky upravuje napájací adaptér.)
2. Použitie D-sub (analogového) konektora na grafickej karte. Pripojte signálový kábel do D-SUB zásuvky na počítači Macintosh.  
 [RGB]
3. V prípade starších modelov Macintoshov treba upraviť DIP spínač ovládania rozlíšenia na adaptéri Macintosha (voliteľné) podľa konfiguračnej tabuľky spínača nachádzajúcej sa na jeho zadnej časti.
4. Zapnite monitor a Macintosh.



Tento monitor umožňuje používateľovi pripojiť ho k takým vstupným zariadeniam, ako je DVD prehrávač, VCR a kamkordér, DTV alebo TV bez odpojenia počítača.




Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výrobu meniť.

### 1-1. Pripojenie AV



Monitor má AV koncovky na pripojenie AV vstupných zariadení, ako sú DVD, VCR a kamkordéry. AV signály máte k dispozícii počas celej doby, kedy je monitor zapnutý.

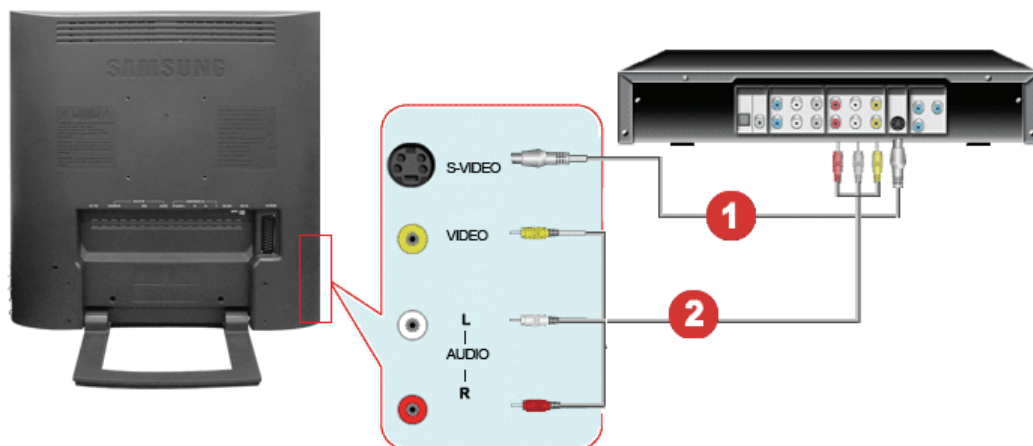

1. Vstupné zariadenia, ako sú DVD, VCR alebo kamkordéry, sú pripojené ku koncovke videa alebo s-video s použitím RCA alebo s-video kábla.




S-video, RCA kábel a SCART kábel sú voliteľné.

- Potom pustíte DVD, VCR alebo kamkordéry, v ktorých sa nachádza DVD disk alebo páska.
- Vyberte AV alebo s-video s použitím tlačidla **SOURCE** na prednej časti monitora.
- Pripojte koncovky zvukových kanálov (R) a (L) DVD, VCR alebo kamkordérov do vstupných koncoviek R a L zvukových kanálov s použitím zvukových káblov.

## 1-2. Pripojenie EXT.(RGB) - Táto funkcia sa vzťahuje iba na AV ZARIADENIE, ktoré podporuje SCART.



Ak má zariadenie DVD konektor, pripojte do vstupu pre DVD zariadenia. DVD môžete sledovať jednoduchým spojením DVD s monitorom počas celej doby, kedy je monitor zapnutý.

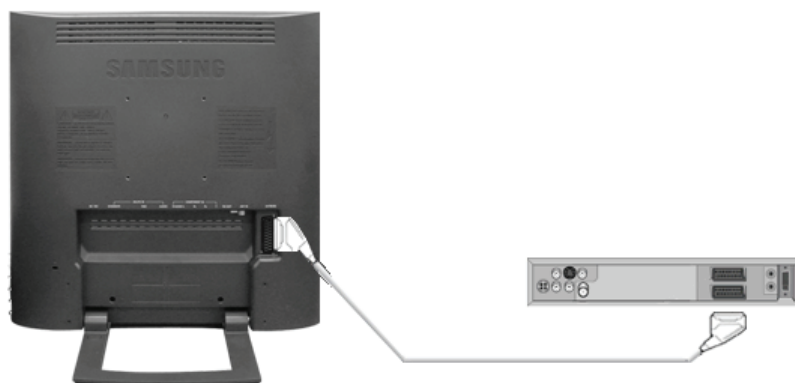

1. Pripojte grafický kábel medzi konektormi EXT(RGB) na monitore a konektormi EXT(RGB) na DVD prehrávači.
2. Stlačením tlačidla **SOURCE** na monitore zvolíte Ext. (externý).

## 2. Pripojenie TV



Môžete sledovať televízne programy na monitore, ak je spojený s anténou alebo káblom CATV bez potreby inštalovania zvláštneho hardvéru alebo softvéru na príjem TV na vašom počítači.



1. Pripojte CATV alebo anténny koaxiálny kábel do koncovky antény na zadnej časti monitora. Musíte použiť koaxiálny anténny kábel.
  - **Pri používaní vnútornej anténnej koncovky:**  
Najskôr skontrolujte anténnu koncovku na stene a pripojte anténny kábel.
  - **Pri používaní vonkajšej antény:**  
Ak používate vonkajšiu anténu, ak je to možné, zabezpečte na montáž odborníka.
  - **Pripojenie RF kábla do koncovky anténneho vstupu:**  
Zabezpečte, aby medená časť kábla RF bola rovná.
2. Zapnite monitor.
3. Vyberte TV s použitím zdrojového tlačidla spomedzi tlačidiel nastavenia externého signálu.
4. Vyberte želaný TV kanál.

**Spôsobuje slabý signál zlý príjem?**



Kvôli lepšiemu príjmu si zakúpte a nainštalujte zosilňovač signálu.




V oblastiach, kde nie je podporovaný anténny kábel pripojte k TV najskôr prepájač.



### 3. Pripojenie DVD/DTV set top box-u



Ak má zariadenie DVD/DTV konektor, pripojte ho do vstupu DVD/DTV set top box-u. Súčasť môžete sledovať jednoduchým spojením súčasti s monitorom počas celej doby, kedy je monitor zapnutý.

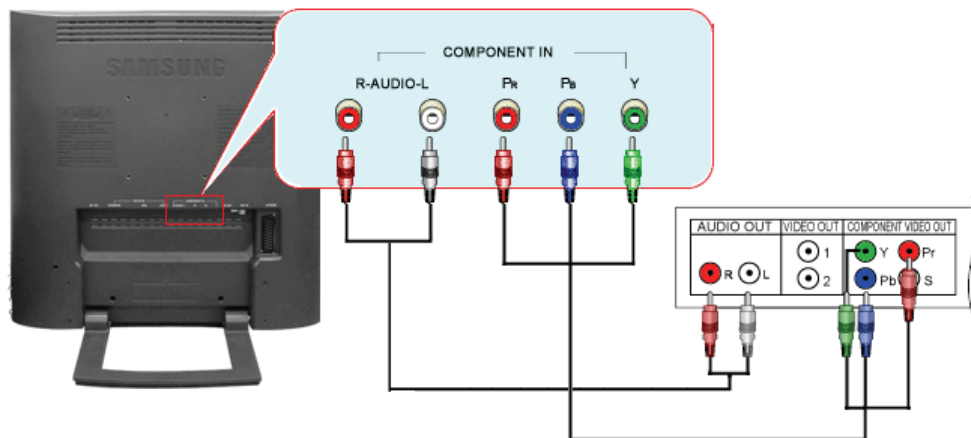


1. Pripojte výstupy (R) a (L) zvukových kanálov na DVD / DTV set top box k vstupom (R) a (L) zvukových kanálov na monitore s použitím zvukových káblov.
2. Pripojte grafický kábel medzi konektormi súčastí ( PR, PB,Y) na monitore a konektormi PR, PB,Y na DVD / DTV set top box.
3. Vyberte súčasť s použitím tlačidla **SOURCE** na prednej časti monitora.

### 4. Pripojenie slúchadla



K monitoru je možné pripojiť slúchadlá.

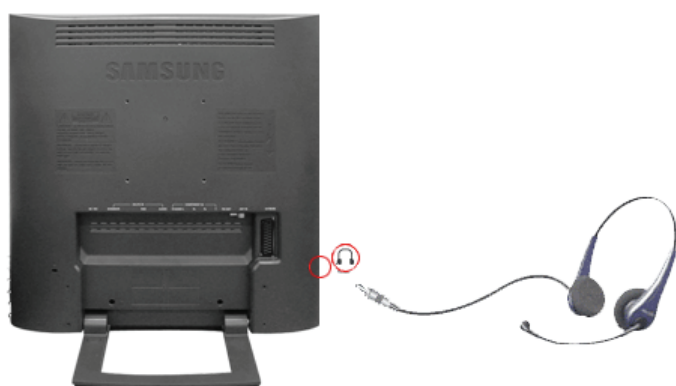

1. Slúchadlá pripojte do koncovky na pripojenie slúchadiel.

[Pripojenie monitora](#)

**[Použitie podstavca](#)**

[Inštalovanie ovládača monitora \(Automatický\)](#)

[Inštalovanie ovládača monitora \(Príručka\)](#)

[Natural Color](#)



Tento monitor podporuje rozličné druhy štandardných podstavcov VESA. Na inštaláciu podstavca VESA je potrebné, aby ste podstavec buď zložili alebo ho odňali.


[Zloženie podstavca](#) | [Odnímanie podstavca](#) | [Inštalácia podstavca VESA](#)

## ● Použitie podstavca

### 1. Zloženie podstavca



Monitor môže mať sklon 0 až 90 stupňov. Keď je podstavec úplne zložený (naklonený), mení sa na praktický držiak na prenášanie monitora.

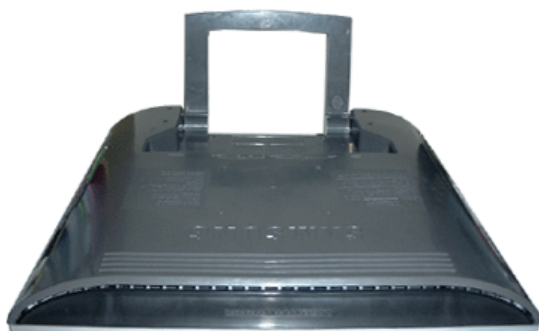


1. Položte LCD monitor čelnou časťou dolu na rovný povrch s vankúšom, ktorý sa používa kvôli ochrane obrazovky.
2. Odpojte káble monitora.
3. Úplne nakloňte monitor dozadu stlačením tlačidla **FOLD**.
4. Znova zapojte káble monitora.

### 2. Odnímanie podstavca



Podstavec možno od monitora oddeliť.

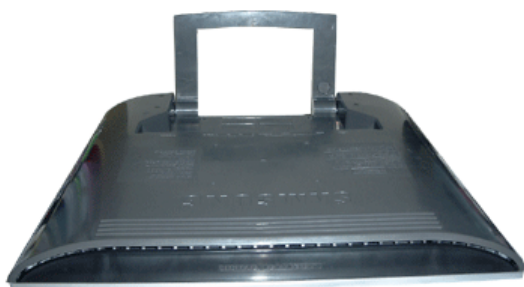


### 3. Inštalácia podstavca VESA

1. Položte LCD monitor čelnou časťou dolu na rovný povrch s vankúšom, ktorý sa používa kvôli ochrane obrazovky.
2. Odpojte káble monitora.
3. Znova zapojte káble monitora.



Po oddelení podstavca monitora máte možnosť **nainštalovať** **podstavec VESA**.

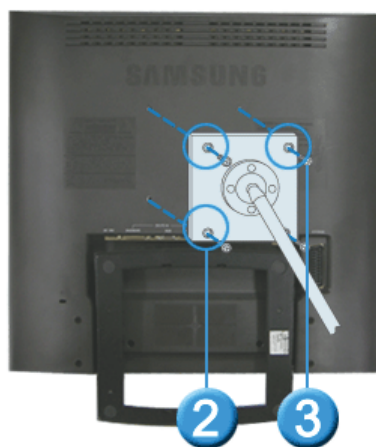

Monitor podporuje montáž podľa normy VESA na použitie rozličných montážnych zariadení VESA. Tento monitor je stavaný pre montážny medzičlánok v súlade s VESA s rozmermi 100 mm x 100 mm. Pred nainštalovaním podstavca VESA musíte **zložiť** **podstavec monitora**.

Priložte **štyri diery pre skrutky** **1** na podstavci monitora na **diery** **2** na podstavci VESA a následne pripevnite podstavec so **štyrmi skrutkami** **3**.



Spoločnosť Samsung Electronics neponesie zodpovednosť za škody spôsobené iným používaním podstavca, ako je uvedené.

Pripojenie monitora

Použitie podstavca

Inštalovanie  
ovládača monitora  
(Automatický)

Inštalovanie  
ovládača monitora  
(Príručka)

Natural Color

## ● Inštalovanie ovládača monitora (Automatický)






Ked' vás operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte CD-ROM, ktorý je priložený k monitoru. Inštalácia ovládača sa medzi jednotlivými operačnými systémami nepatrne líši. Riadte sa príslušnými pokynmi pre váš operačný systém. Nachystajte si čistú disketu a stiahnite súbor s programom ovládača na internetovej stránke, ktorá je tu uvedená.


- Internetová stránka: <http://www.samsung.com/> (Pre celý svet)  
<http://www.samsung.com/monitor> (Pre U.S.A)  
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Pre Kóreu)  
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Pre Čínu)

#### Windows ME

1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na **"Ovládač Windows ME"**.
3. Vyberte model monitora v zozname modelov a potom kliknite na tlačidlo **"OK"**

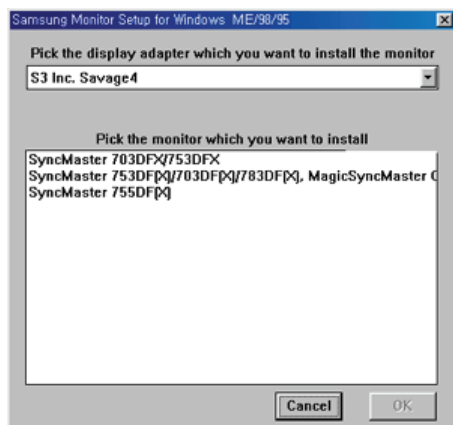


4. Kliknite na tlačidlo **"Inštalovať"** v okne **"Upozornenie"**.

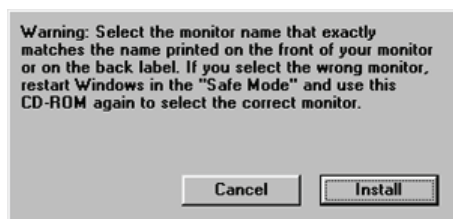

5. Inštalácia ovládača monitora je hotová.


#### Windows XP/2000

1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na **"Ovládač Windows XP/2000"**
3. Vyberte model monitora v zozname modelov a potom kliknite na tlačidlo **"OK"**.

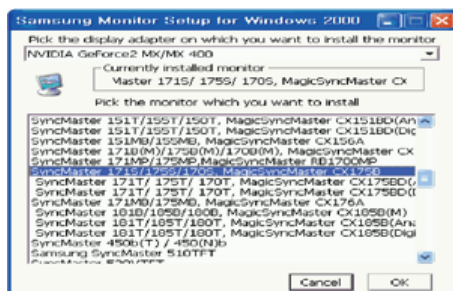

4. Kliknite na tlačidlo **"Inštalovať"** v okne **"Upozornenie"**.



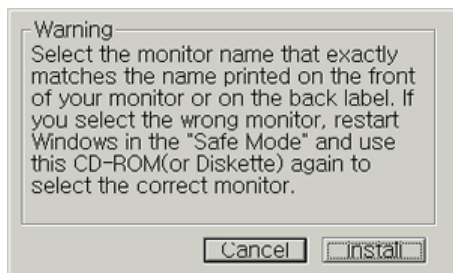

- Keď uvidíte nasledovné okno "**Správa**", potom kliknite na tlačidlo "**Continue Anyway**". Potom kliknite na tlačidlo "**OK**".



Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém. Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti Samsung Monitor <http://www.samsung.com/>.

- Inštalácia ovládača monitora je hotová.

Pripojenie monitora

Použitie podstavca

Inštalovanie  
ovládača monitora  
(Automatický)

Inštalovanie  
ovládača monitora  
(Príručka)

Natural Color

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux

## • Inštalovanie ovládača monitora (Príručka)




Keď vás operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte CD-ROM, ktorý je priložený k monitoru. Inštalácia ovládača sa medzi jednotlivými operačnými systémami nepatrne líši. Riadte sa príslušnými pokynmi pre váš operačný systém. Nachystajte si čistú disketu a stiahnite súbor s programom ovládača na internetovej stránke, ktorá je tu uvedená.



- Internetová stránka: <http://www.samsung.com/> (Pre celý svet)  
<http://www.samsung.com/monitor> (Pre U.S.A.)  
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Pre Kóreu)  
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Pre Čínu)

## • Microsoft® Windows® Operačný systém XP


- Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
- Kliknite na "**Štart**" —> "**Ovládací Panel**" potom kliknite na ikonu "**Vzhľad a motívy**".

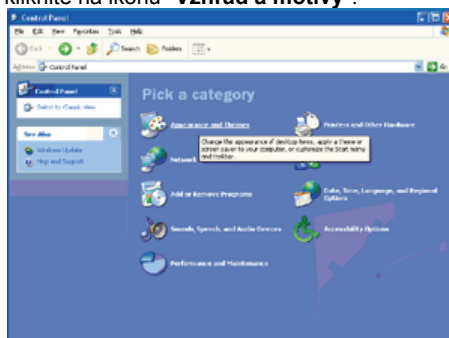


- Kliknite na ikonu "**Zobrazenie**" a vyberte kartu "**Nastavenia**", potom kliknite na "**Rozšírené..**".

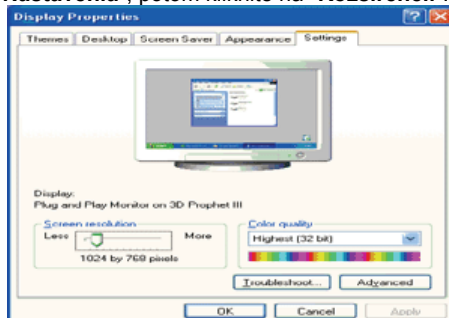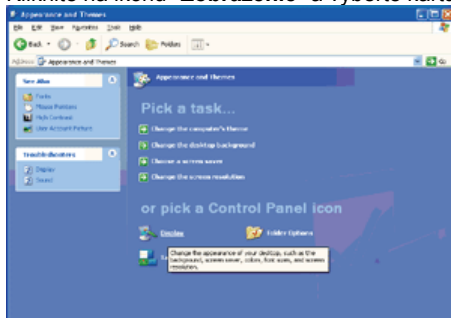


4. Kliknite na tlačidlo **"Vlastnosti"** na karte **"Monitor"** a vyberte kartu **"Ovládač"**.

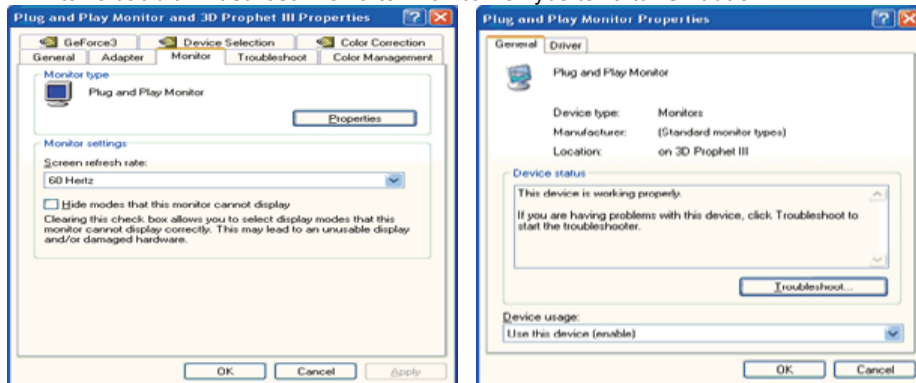


5. Kliknite na **"Aktualizovať ovládač.."** a vyberte **"Inštalovať zo zoznamu alebo.."**, potom kliknite na tlačidlo **"Ďalej"**.

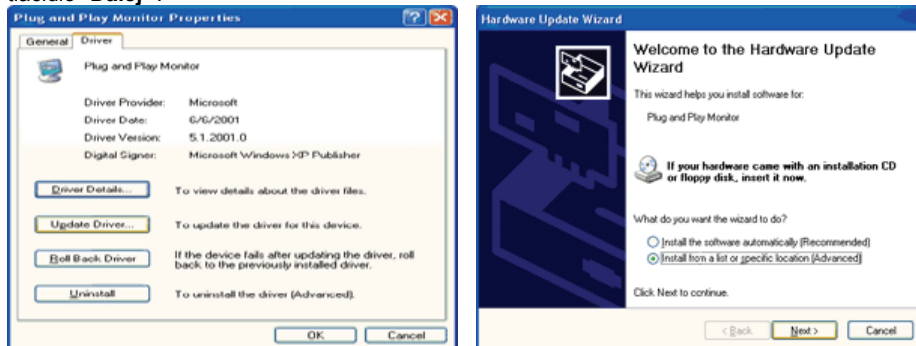

6. Vyberte **"Nehľadať, ja.."**, potom kliknite na **"Ďalej"** a potom kliknite na **"Mám disk"**.

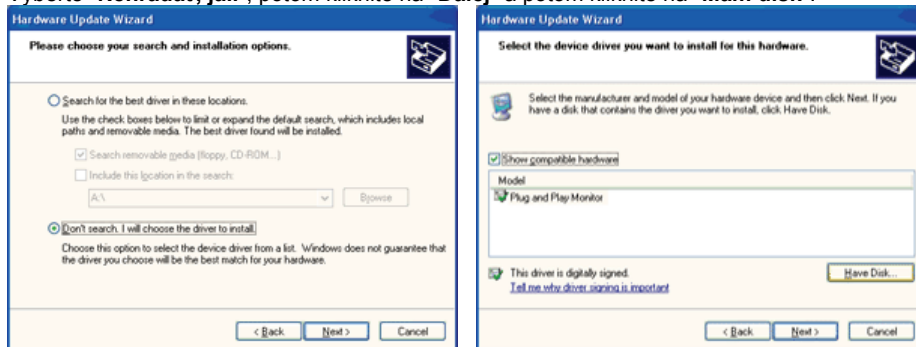

7. Kliknite na tlačidlo **"Prehľadávam"**, potom vyberte A:(D:\Ovládač) a vyberte príslušný modelu monitora v zozname modelov a kliknite na tlačidlo **"Ďalej"**.



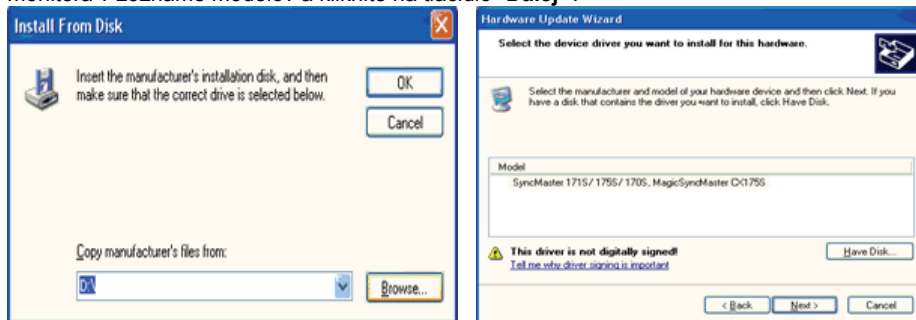


8. Keď uvidíte nasledovné okno **"Správa"**, potom kliknite na tlačidlo **"Napriek tomu pokračovať"**. Potom kliknite na tlačidlo **"OK"**.



Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém. Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti Samsung Monitor <http://www.samsung.com/>.

9. Kliknite na tlačidlo "**Zatvorit**", potom postupne klikajte na tlačidlo "**OK**".

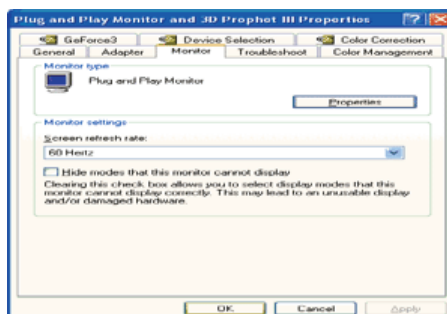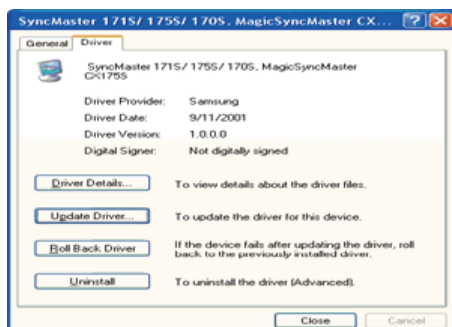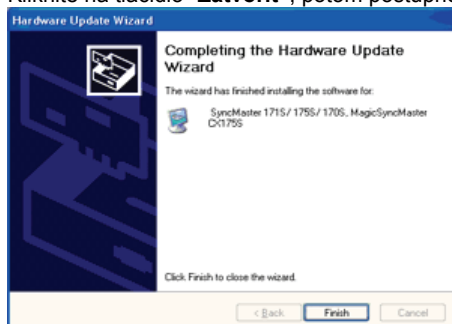

10. Inštalácia ovládača monitora je hotová.

## Microsoft® Windows® Operačný systém 2000

 Keď uvidíte na monitore "Digitálny podpis nenájdený", riadte sa týmito krokmi.

1. Vyberte tlačidlo "**OK**" na okne "**Vložiť disk**".
2. Kliknite na tlačidlo "**Prehľadávať**" na okne "**Potrebný súbor**".
3. Vyberte A:(D:\Ovládač), potom kliknite na tlačidlo "Otvoriť" a potom kliknite na tlačidlo "**OK**".

 **How to install**

1. Kliknite na "**Štart**", "**Nastavenia**", "**Ovládací panel**".
2. Dvakrát kliknite na ikonu "**Zobrazenie**".
3. Vyberte kartu "**Nastavenia**" a potom kliknite na "**Rozšírené..**".
4. Vyberte "**Monitor**".
  - Případ 1: Keď tlačidlo "Vlastnosti" nie je aktívne, znamená to, že monitor je nálezite nakonfigurovaný. Prosím, zastavte inštaláciu
  - Případ 2: Keď je tlačidlo "Vlastnosti" aktívne, kliknite na tlačidlo "Vlastnosti" a potom sa postupne riadte ďalšími krokmi.
5. Kliknite na "**Ovládač**" a potom kliknite na "**Aktualizovať ovládač..**" a potom kliknite na tlačidlo "**Ďalej**".
6. Vyberte "**Zobraziť zoznam známych ovládačov pre toto zariadenie, aby som si mohol vybrať konkrétny ovládač**", potom kliknite na "**Ďalej**" a potom kliknite na "**Z disku**".
7. Kliknite na tlačidlo "**Prehľadávať**", potom vyberte A:(D:\Ovládač).
8. Kliknite na tlačidlo "**Otvoriť**", potom kliknite na tlačidlo "**OK**".
9. Vyberte model monitora a kliknite na tlačidlo "**Ďalej**", potom kliknite na tlačidlo "**Ďalej**".
10. Kliknite na tlačidlo "**Skončiť**", potom kliknite na tlačidlo "**OK**".

Keď uvidíte okno "**Digitálny podpis nenájdený**", potom kliknite na tlačidlo "**Áno**". A kliknite na tlačidlo "**Skončiť**", potom kliknite na tlačidlo "**Zatvorit**".

## ● Microsoft® Windows® Operačný systém Millennium

1. Kliknite na "**Štart**", "**Nastavenia**", "**Ovládací panel**".
2. Dvakrát kliknite na ikonu "**Zobrazenie**".
3. Vyberte kartu "**Nastavenia**" a kliknite na tlačidlo "**Rozšírené vlastnosti**".
4. Vyberte kartu "**Monitor**".
5. Kliknite na tlačidlo "**Zmeniť**" v oblasti "**Typ monitora**".
6. Vyberte "**Určite umiestnenie ovládača**".
7. Vyberte "**Zobraziť zoznam všetkých ovládačov v konkrétnom umiestnení..**", potom kliknite na tlačidlo "**Ďalej**".
8. Kliknite na tlačidlo "**Z diskety**".
9. Určite A:(D:\ovládač), potom kliknite na tlačidlo "**OK**".
10. Vyberte "**Ukázať všetky zariadenia**" a vyberte monitor, ktorý zodpovedá tomu, ktorý ste pripojili k počítaču a kliknite na "**OK**".
11. Ďalej vyberajte tlačidlo "**Zatvoriť**" a tlačidlo "**OK**", až kým nezatvoríte dialógové okno Vlastnosti zobrazenia.  
(Môže sa tiež objaviť obrazovka s varovným hlásením alebo iným, potom kliknite na želanú možnosť pre monitor.)

## ● Microsoft® Windows® Operačný systém NT

1. Kliknite na **Štart**, **Nastavenia**, **Ovládací panel**, a potom dvakrát kliknite na ikonu **Zobrazenie**.
2. V informačnom okne Registrácia zobrazenia kliknite na kartu Nastavenia a potom kliknite na **Všetky zobrazovacie režimy**.
3. Vyberte režim, ktorý si žiadate používať (Rozlíšenie, Počet farieb, Vertikálna frekvencia) a potom kliknite na **OK**.
4. Ak po kliknutí na tlačidlo Test vidíte, že obrazovka pracuje normálne, kliknite na tlačidlo **Použiť**. Ak obrazovka normálne nepracuje, zmeňte na iný režim (režim slabšieho rozlíšenia, farieb, frekvencie).



Poznámka: Ak v možnosti **Všetky režimy zobrazenia** nie je žiadny režim, vyberte úroveň rozlíšenia a vertikálnej frekvencie podľa [Prednastavených zobrazovacích režimov](#) v užívateľskej príručke.

## ● Operačný systém Linux

Keď chcete spustiť X-Window, musíte vytvoriť súbor X86Config, ktorý je typom systémového nastavovacieho súboru.

1. Po spustení súboru X86Config stlačte na prvej a druhej obrazovke Enter.
2. Tretia obrazovka je pre **nastavenie myši**.
3. Nastavte myš pre počítač.
4. Ďalšia obrazovka je pre **výber klávesnice**.
5. Nastavte klávesnicu pre počítač.
6. Ďalšia obrazovka je pre **nastavenie monitora**.
7. Najskôr pre monitor nastavte **horizontálnu frekvenciu**. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
8. Nastavte pre monitor **vertikálnu frekvenciu**. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
9. Zadajte **názov modelu monitora**. Táto informácia neovplyvní samotné spúšťanie X-Window.
10. Nastavenie monitora je **hotové**.  
Po nastavení ostatného požadovaného softvéru **spustite** X-Window.

[Pripojenie monitora](#)

[Použitie podstavca](#)

[Inštalovanie ovládača monitora \(Automatický\)](#)

[Inštalovanie ovládača monitora \(Príručka\)](#)

[Natural Color](#)

## ● Natural Color

### ● Softvérový program Natural Color



Jedným z aktuálnych problémov pri používaní počítača je, že farba obrázkov vytlačených tlačiarňou alebo obrázkov skenovaných skenerom alebo digitálnou kamerou nie je taká istá, ako farba zobrazená na monitore.

Softvér Natural Color je pravým riešením na tento problém. Je to systém na správu farieb vyvinutý spoločnosťou Samsung Electronics v spolupráci s kórejským Elektronickým a telekomunikačným výskumným ústavom (ETRI). Tento systém je k dispozícii iba pre monitory Samsung, pričom jeho funkcia spočíva v tom, že vytvára farbu obrázkov na monitore zhodnú s farbou tlačených alebo skenovaných obrázkov.

Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi (F1) v softvérovom programe.

Vložte CD dodané s monitorom Samsung do CD-ROM mechaniky. Následne sa spustí úvodná obrazovka inštalácie programu. Kliknite na Natural Color na úvodnej obrazovke a inštalujte softvér Natural Color. Keď chcete nainštalovať program ručne, vložte CD dodané s monitorom Samsung do CD-ROM mechaniky, kliknite na tlačidlo [Štart] operačného systému Windows a potom vyberte [Spustiť].

Zadajte D:\colorr\eng\setup.exe a potom stlačte tlačidlo <Enter> .

(Ak mechanika, do ktorej je vložené CD, nie je D:\, zadajte príslušnú mechaniku.)

#### **Odobratie softvérového programu Natural Color**

Vyberte [Nastavenia]/[Ovládací panel] v menu [Štart] a potom dvakrát kliknite na [Pridať/Odobrať program].

Vyberte program Natural Color zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo [Pridať/Odobrať].

Input

Picture

Sound

Channel

Setup

## Input



Režimy, ktoré sú k dispozícii

**P** : PC / DVI

**T** : TV

**E** : Ext.





**A** : AV

**S** : S-Video

**C** : Component

OSD	Popis	Spustenie
<b>Source List</b>	<p>Používa sa na výber PC, TV alebo iného externého vstupného zdroja pripojeného k monitoru.</p> <p>Používa sa na výber želanej obrazovky.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PC</li> <li>• DVI : HDCP supported</li> <li>• TV</li> <li>• Ext.</li> <li>• AV</li> <li>• S-Video</li> <li>• Component</li> </ul>	
<b>PIP</b>	<p>Pri pripojení externých A/V zariadení, aké sú VCR alebo DVD vám PIP umožňuje sledovať video z uvedených zariadení v malom okne, ktoré je nad obrazovým signálom PC. (On/Off)</p> <p><b>Pri zapnutej funkcii V-chip nemožno používať funkciu PIP.</b></p> <p><b>- K dispozícii iba v režime PC.</b></p>	

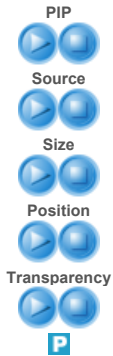

	<p><b>1) PIP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON/ Off</b> : Zapnutie alebo vypnutie obrazovky PIP.</li> </ul> <p><b>2) Source</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PC / DVI</b> : TV / Ext.(EXT(RGB) sa používa hlavne v Európe. ) / AV / S-Video / Component Režim : Výber vstupného zdroja pre PIP.</li> </ul> <p><b>3) Size</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>: Zmena veľkosti okna PIP. Ak v Size zvolíte , , Position a Transparency sa neaktivujú.</li> </ul> <p><b>4) Position</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>: Zmena veľkosti okna PIP.</li> </ul> <p><b>5) Transparency</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>High / Medium / Low / Opaque</b> : Nastavenie priehľadnosti okien PIP.</li> </ul>	
<b>Edit Name</b>	<p>Na uľahčenie výberu vstupného zdroja nazvite vstupné zariadenie pripojené do vstupných koncoviek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PC</b></li> <li>• <b>DVI</b></li> <li>• <b>Ext.</b></li> <li>• <b>AV</b></li> <li>• <b>S-Video</b></li> <li>• <b>Component</b></li> </ul>	

Input

Picture

Sound

Channel

Setup

## Picture

### PC / DVI Režim

Ak do DVI vpustíte obrazový signál, v menu sa objaví režim **TV / AV / S-Video / Component**



Režimy, ktoré sú k dispozícii

**P** : PC / DVI










**T** : TV

**E** : Ext.

**A** : AV

**S** : S-Video

**C** : Component

OSD	Popis	Spustenie
<b>MagicBright™</b>	<p>MagicBright™ je nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozeranie v závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete. V súčasnosti sú k dispozícii tri rôzne režimy: Text, Internet a Zábava. Každý režim má vlastnú prednastavenú hodnotu jas. ľahko si môžete zvoliť jedno z troch nastavení jednoduchým stlačením ovládacích tlačidiel funkcie MagicBright™.</p> <p><b>1) Text</b> : Normálny jas Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.</p> <p><b>2) Internet</b> : Stredný jas Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.</p> <p><b>3) Entertain</b> : Vysoký jas Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo VCD.</p> <p><b>4) Custom</b> Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici, prednastavené hodnoty nemusia, v závislosti od vášho vkusu, z vášho pohľadu pôsobiť príjemne. Ak je tomu tak, upravte Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast) prostredníctvom menu OSD.</p>	
<b>Custom</b>	<p>Menu na obrazovke môžete použiť na zmenu contrast a brightness podľa vášho želania.</p> <p><b>1) Contrast</b> : Nastavte Kontrast.</p> <p><b>2) Brightness</b> : Vlastnosti priameho ovládania</p>	
 <b>Pri nastavení obrazu s použitím funkcie Custom sa MagicBright prepne do režimu Custom.</b>		
<b>Colour Tone</b>	<p>Umožňuje zmenu odtieňa farby. Používateľ môže nastaviť aj jednotlivé farebné DTB.</p> <p>- <b>K dispozícii iba v režime PC.</b></p> <p>• Cool / Normal / Warm / Custom</p>	
<b>Color Control</b>	<p>Riadiť sa nasledovnými krokmi pri úprave jednotlivého ovládania farieb červenej, zelenej a modrej (R, G, B).</p> <p>- <b>K dispozícii iba v režime PC.</b></p> <p><b>1) Red</b> <b>2) Green</b> <b>3) Blue</b></p>	
 <b>Pri nastavení obrazu s použitím funkcie Color Control sa Color Tone prepne do režimu Custom.</b>		
<b>Image Lock</b>	<p>Zablokovanie obrazu sa používa na jemné doladenie a dosiahnutie najlepšieho obrazu odstránením šumov, ktoré vytvárajú nestály obraz s chvením a blikaním. Ak s použitím jemného nastavenia nedosiahnete uspokojivé výsledky, použite hrubé a potom opäť jemné.</p> <p>- <b>K dispozícii iba v režime PC.</b></p> <p><b>1) Coarse</b> : Odstraňuje šumy, ako sú napr. vertikálne pruhy. Hrubé nastavenie môže posunúť oblasť zobrazovaného obrazu. S použitím menu Horizontal Control (Ovládanie horizontálnej pozície) ho môžete presunúť do stredu.</p> <p><b>2) Fine</b> : Odstraňuje šumy, ako sú napr. horizontálne pruhy. Ak šumy pretrvávajú aj po jemnom ladení, zopakujte jemné ladenie po úprave frekvencie (taktovacieho kmitočtu).</p> <p><b>3) Position</b> : Umožňuje nastavenie horizontálneho a vertikálneho umiestnenia obrazu.</p>	<p>Coarse / Fine</p> 
<b>Auto Adjustment</b>	<p>Hodnoty Fine, Coarse a position sa nastavujú automaticky. Ak na ovládacom paneli zmeníte rozlíšenie, spustí sa funkcia AUTO.</p> <p>- <b>K dispozícii iba v režime PC.</b></p>	
<b>PIP Picture</b>	<p>Umožňuje upravenie nastavení obrazovky PIP.</p> <p>- <b>K dispozícii iba v režime PC.</b></p> <p><b>1) Contrast</b> : Upravuje kontrast okna PIP na obrazovke..</p> <p><b>2) Brightness</b> : Upravuje jas okna PIP na obrazovke.</p>	



### 3) Sharpness

: Používa sa na nastavenie rozdielu medzi najsvetlejšími a najtmavšími oblasťami okna PIP.

### 4) Colour

: Upravuje Farbu v okne PIP.

## TV / Ext. / AV / S-Video / Component Režim



Režimy, ktoré sú k dispozícii

**P** : PC / DVI





**T** : TV



**E** : Ext.

**A** : AV

**S** : S-Video

**C** : Component

OSD	Popis	Spustenie
<b>Mode</b>	Monitor má štyri automatické nastavenia obrazu („Dynamic“, „Standard“, „Movie“ a „Custom“), ktoré sú prednastavené z výroby. Umožňuje aktiváciu Dynamic, Standard, Movie alebo Custom. Umožňuje zvolenie „Custom“, ktoré automaticky vyvolá vaše osobné nastavenia obrazu. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dynamic</b></li><li>• <b>Standard</b></li><li>• <b>Movie</b></li><li>• <b>Custom</b></li></ul>	
<b>Custom</b>	Menu na obrazovke môžete použiť na zmenu contrast a brightness podľa vášho želania. <ul style="list-style-type: none"><li><b>1) Contrast</b> : Nastavte Kontrast.</li><li><b>2) Brightness</b> : Vlastnosti priameho ovládania.</li><li><b>3) Sharpness</b> : Používa sa na nastavenie rozdielu medzi najsvetlejšími a najtmavšími oblasťami okna.</li><li><b>4) Colour</b> : Upravuje Farbu v okne.</li></ul>	
<b>Colour Tone</b>	Umožňuje zmenu odtieňa farby. Používateľ môže nastaviť aj jednotlivé farebné DTV. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2</b></li></ul>	
<b>Size</b>	Umožňuje prepínať veľkosť. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>16:9</b></li><li>• <b>Normal</b></li><li>• <b>Zoom 1</b></li><li>• <b>Zoom 2</b> - Zoom1, Zoom2 nie sú dostupné v 1080i(alebo nad 720p) DTV.</li></ul>	

<b>Digital NR</b>	- Digitálna redukcia šumu. Umožňuje On/Off funkcie odstraňovania šumu. Funkcia digitálneho odstraňovania šumu vám umožňuje sledovanie jasnejšieho a ostrejšieho obrazu. • On /Off	
<b>Film Mode</b>	Umožňuje prepínanie medzi Film Mode On/Off. Funkcia režimu film vám ponúka zážitok zo sledovania podobný kinu. • On /Off	

Input

Picture

Sound

Channel

Setup

## Sound



Režimy, ktoré sú k dispozícii

**P** : PC /  
DVI


**T** :  
TV








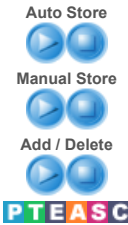
**E** :  
Ext.

**A** :  
AV

**S** : S-  
Video

**C** :  
Component

OSD	Popis	Spustenie
<b>Mode</b>	Monitor má zabudovaný stereozosilňovač s vysokou úrovňou reprodukcie zvuku. <b>1) Standard</b> : Pre štandardné nastavenia z výroby použite možnosť Štandardné.. <b>2) Music</b> : Pri sledovaní hudobných videí alebo koncertov zvolte možnosť Hudba. <b>3) Movie</b> : Pri sledovaní filmov zvolte možnosť Film. <b>4) Speech</b> : Pri sledovaní programov, v ktorých sa poväčšinou hovorí, zvolte možnosť Reč (napr. správy). <b>5) Custom</b> : Ak chcete upraviť nastavenia podľa vlastného výberu, zvolte možnosť Podľa želania.	
<b>Custom</b>	Nastavenia zvuku možno upraviť podľa vlastného výberu. <b>1) Bass</b> : Zvýraznenie zvuku s nízkou frekvenciou <b>2) Treble</b>	

	<p>: Zv?raznenie zvuku s vysokou frekvenciou</p> <p><b>3) Balance</b></p> <p>: Umožňuje vám upraviť vyváženie pravého a ľavého kanálu medzi pravým a ľavým reproduktorom.</p> <p><b>Umožňuje vám nastaviť vyváženie zvuku ľavých a pravých reproduktorov a zvuk môžete počuť aj vtedy, keď je hodnota zvuku nastavená na 0.</b></p>	
<b>Auto Volume</b>	<p>Znižuje rozdiely v hlasitosti medzi vysielateľmi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On / Off</li> </ul>	
<b>Dolby Virtual</b>	<p>Dolby Virtual Sound On/Off (Dolby Virtual simuluje účinok zvukového systému Dolby Surround, obnovovaním kvality zvuku, aká je v kine alebo v koncertnej sieni.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On / Off</li> </ul>	
<b>BBE</b>	<p><b>BBE</b> (Barcus-Berry Electronics) obnovuje prirodzený zvuk a zlepšuje jasnosť zvuku prostredníctvom zosilňovania vysokých a nízkych rozsahov frekvencií.</p> <p>V dôsledku uvedeného sú vysoké zvuky jasnejšie, iskrivé a detailné, zatiaľ čo nízke zvuky sú napnuté, dobre ohraničené a harmonicky bohaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On / Off</li> </ul>	
 <b>BBE a Dolby Virtual nemôžu fungovať súčasne.</b>		
<b>Select Sound</b>	<p>Pri zapnutom PIP si môžete zvoliť buď Main (hlavný) alebo Sub (vedľajší).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Main / Sub</li> </ul>	
<b>FM Radio</b>	<p>Stlačením tlačidla vpredú alebo tlačidla „FM RADIO“ na diaľkovom ovládači zvolíte funkciu „FM RADIO“.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auto Store</b> Umožňuje prezeranie frekvenčných rozsahov dostupných na FM RADIO v oblasti, kde sa nachádzate, a automaticky ukladať všetky nájdené kanály.</li> <li>• <b>Manual Store</b> Umožňuje prezeranie frekvenčných rozsahov dostupných na FM RADIO v oblasti, kde sa nachádzate, a automaticky ukladať všetky nájdené kanály. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Channel</b> : Vyberá FM RADIO kanál prostredníctvom nastavenia hore/dole v rámci aktuálnej frekvencie.</li> <li>- <b>Search</b> : Ladič prechádza frekvenčným rozsahom, pokým nedosiahne príjem prvého kanálu, resp. kanálu, ktorý ste zvolili vy.</li> <li>- <b>Store</b> : Obnovuje počet užívateľských vstupov.</li> </ul> </li> <li>• <b>Add / Delete</b> Pridáva alebo vymazáva kanály z pamäte.</li> </ul> <p> Po zvolení FM Radio obraz zhasne, pretože FM rádio funguje v režimoch TV, EXT, AV, S-Video, Component, nie v režimoch PC, DVI.</p>	

Input

Picture

Sound

Channel

Setup

## Channel



Režimy, ktoré sú k dispozícii

**P** : PC / DVI

**T** : TV

**E** : Ext.

**A** : AV

**S** : S-Video

**C** : Component

OSD	Popis	Spustenie
<b>Country</b>	Pred použitím funkcie Auto Store (automatické ukladanie) vyberte krajinu, v ktorej sa produkt používa. Ak sa v zozname vaša krajina nenachádza, vyberte Iná. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>France, Belgium, Germany, Spain, Italy, Netherlands, Switzerland, Sweden, UK, CIS/E.Europe, Others.</b></li> </ul>	
<b>Auto Store</b>	Umožňuje prezeranie frekvenčných rozsahov dostupných na televíznom prijímači v oblasti, kde sa nachádzate, a automaticky ukladať všetky nájdené kanály. K dispozícii sú nasledovné krajiny : France, Belgium, Germany, Spain, Italy, Netherlands, Switzerland, Sweden, UK, CIS/E.Europe, Others.	
<b>Manual Store</b>	Umožňuje prezeranie frekvenčných rozsahov dostupných na FM RADIO v oblasti, kde sa nachádzate, a automaticky ukladať všetky nájdené kanály. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prog.:</b> Zadanie príslušného čísla programu na obrazovke.</li> <li>• <b>Colour System:</b> Nastavenie opakujte dovtedy, kým zvuk nedosiahne najlepšiu kvalitu. (Auto &lt;-&gt; PAL &lt;-&gt; SECAM &lt;-&gt; NT4.43)</li> <li>• <b>Sound System:</b> Nastavenie opakujte dovtedy, kým zvuk nedosiahne najlepšiu kvalitu. (BG &lt;-&gt; DK &lt;-&gt; I &lt;-&gt; L)</li> <li>• <b>Channel :</b> Vyberá vzduchový kanál prostredníctvom nastavenia hore/dole v rámci aktuálnej frekvencie.</li> <li>• <b>Search :</b> Ladič prechádza frekvenčným rozsahom, pokiaľ na obrazovke nedosiahne príjem prvého kanálu, resp. kanálu, ktorý ste zvolili vy.</li> <li>• <b>Store :</b> Obnovuje počet užívateľských vstupov.</li> </ul>	
<b>Add/Delete</b>	Pridáva alebo vymazáva kanály z pamäte.	
<b>Sort</b>	Používa sa na výmenu čísel dvoch kanálov.	
<b>Name</b>	Ak sa informácia o názve kanálu vysiela, pri ukladaní kanálov, či už manuálnom alebo automatickom, sa názvy ku kanálom pridelujú priamo. Podľa potreby však tieto názvy môžete meniť, resp. pridelovať nové názvy.	
<b>Fine Tune</b>	Z dôvodu slabého signálu alebo nesprávnej konfigurácie antény sa niektoré kanály nemusia dať naladiť správne.	
<b>LNA</b>	Keď je príjem antény slabý, zosilňuje signály. Napriek tomu, ak prichádzajúce signály navzájom interferujú, LNA vypnite, pretože nemusí fungovať správne.	

• On / Off

Input

Picture

Sound

Channel

Setup

## Setup



Režimy, ktoré sú k dispozícii

**P** : PC / DVI

**T** : TV




**E** : Ext.

**A** : AV

**S** : S-Video

**C** : Component

OSD	Popis	Spustenie
<b>Area Configuration</b>	<p>Po prvom zapnutí výrobku od jeho opustenia výroby sa objaví menu, v ktorom sa volí umiestnenie.</p> <p>Zvoľte oblasť a krajinu, kde monitor používate.</p> <p>Uvedené treba urobiť preto, lebo druh vysielania sa v závislosti od krajiny a oblasti líši.</p> <p>Druhy vysielania môžete zvoliť tiež v menu OSD zvolením <b>MENU-Setup-Area Configuration</b>.</p> <p><b>Note</b> : Tento výrobok sa môže používať na celom svete, pokiaľ je konfigurácia oblasti nastavená bez ohľadu na druh vysielania.</p> <p><b>Note</b> : V prípade, že krajinu náležite nezvolíte, výrobok nemusí lokalizovať kanály.</p>	
<b>Language</b>	<p>Pri zmene jazyka používaného v menu sa riadte nasledovnými krokmi. Môžete si vybrať jeden zo siedmich jazykov.</p> <p>• <b>English, French, Deutsch, Spanish, Italian, Swedish, Portuguese, Russian</b></p> <p>Note : Vybraný jazyk ovplyvňuje len jazyk OSD.</p> <p>Nemá žiadny vplyv na akýkoľvek softvér spúšťaný na počítači.</p>	
<b>Sleep Timer</b>	<p>Používa sa na nastavenie automatického vypínania monitora podľa nastavených minút.</p> <p>(Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180)</p>	
<b>Menu Transparency</b>	<p>Mení nepriehľadnosť pozadia OSD.</p> <p>• <b>High</b></p> <p>• <b>Medium</b></p> <p>• <b>Low</b></p> <p>• <b>Opaque</b></p>	
<b>Blue Screen</b>	Ak nedochádza k príjmu žiadneho signálu alebo signál je príliš slabý,	

	<p>šumiace pozadie obrazu automaticky vystrieda modrá obrazovka. Ak chcete aj napriek tomu zlý obraz sledovať, musíte nastaviť režim „Blue screen“ na „Off“.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On / Off</li> </ul>	
<b>Reset</b>	<p>Parametre obrazu sú nahradené štandardne nastavenými hodnotami z výroby.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- K dispozícii iba v režime PC.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Image Reset</li> <li>2) Colour Reset</li> </ol>	<p>Image Reset</p>  <p>Colour Reset</p>  <p>P</p>





## Funkcia samokontroly



Pred zavolaním servisu si sami skontrolujte nasledovné položky. V prípade výskytu problémov, ktoré nedokážete vyriešiť sami, sa spojte so servisným strediskom.

[Funkcia samokontroly](#) | [Režim, ktorý nie je podporovaný](#) | [Režim, ktorý nie je optimálny](#) | [Ovládač grafického adaptéra](#)

[Údržba a čistenie](#) | [Príznaky a odporúčané kroky](#)

### 1. Funkcia samokontroly

Monitor poskytuje funkciu samotestovania, ktorá vám umožňuje kontrolu, či monitor funguje správne.

1. Vypnite počítač a monitor.
2. Odpojte grafický kábel zo zadnej časti počítača.
3. Zapnite monitor.

Keď je monitor v bežnom prevádzkovom stave, na čiernom pozadí sa objaví obrázok dolu („Kontrola signálového kábla“), a to aj napriek tomu, že neregistruje žiadny obrazový signál. Počas režimu samokontroly kontrolka napájania zostáva zelená a obrázok sa pohybuje po obrazovke.



4. Vypnite monitor a znova zapojte grafický kábel; potom zapnite počítač a monitor.

Ak obrazovka monitora aj po použití predchádzajúceho postupu nesvieti, skontrolujte riadenie grafiky a počítačový systém; monitor funguje správne.

### 2. Režim, ktorý nie je podporovaný

Toto signalizuje, že rozlíšenie zobrazenia alebo obnovovacia frekvencia nie sú na vašom počítači alebo zobrazovacom adaptéri náležite nastavené. Pri nastavovaní vlastností zobrazenia adaptéra počítač reštartujte v bezpečnom režime a v okne „Frekvencia obnovovania neznáma“ vyberte „Štandardné nastavenie“.



**Ohľadom informácií pre reštartovanie v bezpečnom režime sa spojte s predajcom alebo výrobcom počítača.**




Rozlíšenia alebo frekvencie podporované monitorom nájdete, keď si otvoríte Špecifikácie > [Prednastavené režimy obnovovania](#).

Niekedy sa stáva, že obrazovka stmavne bez toho, aby sa na nej objavilo hlásenie "Not supported Mode". Toto signalizuje, že monitor je nastavený na frekvenciu, ktorá je mimo rozsahu alebo je zapnutý režim PowerSaver.

### 3. Režim, ktorý nie je optimálny

Ak vertikálne rozlíšenie nie je v optimálnom režime, obraz je napriek tomu viditeľný, avšak dolu sa objaví varovné hlásenie, ktoré po jednej minúte zmizne.

The user must adjust the frequency within that one minute.

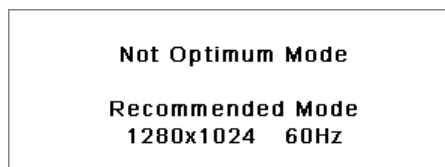

Používateľ musí upraviť frekvenciu v rámci uvedenej jednej minúty.

### 4. Ovládač grafického adaptéra



Grafický adaptér je zobrazovací adaptér počítača. Ak nie je adaptér nastavený správne, nedá sa upraviť rozlíšenie, frekvencia alebo farba a nedá sa nainštalovať ovládač monitora.

1. Kontrola grafického adaptéra  
Kliknite na Štart -> Nastavenia -> Ovládací panel -> Zobrazenie -> Nastavenie -> Upresniť -> Adaptér.  
If "Default" or a wrong product model is indicated, it means that the adapter driver is not properly installed. Install the adapter driver again according to the information provided by the computer or video card manufacturers.

2. Inštalácia ovládača adaptéra



Pokyny uvedené dolu sú určené pre všeobecné okolnosti. V prípade konkrétnych problémov sa spojte s príslušnými výrobcami počítača alebo zobrazovacieho adaptéra.

- 1) Kliknite na Štart -> Nastavenia -> Ovládací panel -> Zobrazenie -> Nastavenie -> Upresniť -> Adaptér -> Aktualizovať ovládač -> Ďalej -> Zobraziť zoznam známych ovládačov pre toto zariadenie, aby som si mohol vybrať konkrétny ovládač -> Ďalej -> Z diskety (vložte disketu s ovládačom zobrazovacieho adaptéra) -> OK -> Ďalej -> Ďalej -> Dokončiť.
- 2) V prípade, že máte inštalčný súbor ovládača adaptéra v počítači: Spustíte Setup.exe alebo Install.exe, ktoré sa nachádzajú v inštallačnom súbore ovládača adaptéra.

### 5. Údržba a čistenie

1. Údržba skrine monitora Čistite s mäkkou látkou po odpojení napájacej šnúry



- Nepoužívajte benzén, riedidlo alebo iné zápalné látky, resp. mokрую látku
- Odporúčame, aby sa kvôli zabráneniu poškodenia obrazovky používal čistiaci prostriedok od spoločnosti Samsung.

2. Údržba obrazovky FPD Čistite jemne s mäkkou látkou (bavlnený flanel).





- Nikdy nepoužívajte acetón, benzén alebo riedidlo. (Môžu spôsobiť kazy alebo deformácie povrchu obrazovky.)
- Používateľ bude musieť uhradiť náklady a súvisiace výdavky na opravu škôd, ktoré spôsobil.

## 6. Príznaky a odporúčané kroky



Monitor obnovuje optické signály prijaté z PC. Preto, ak je problém s PC alebo grafickou kartou, toto môže spôsobiť zhasnutie monitora, zlé farby, hluk, nepodporovanie obrazového režimu a pod. V tomto prípade najskôr nájdite príčinu problému a potom sa skontaktujte so **servisným strediskom alebo vašim predajcom**.

1. Skontrolujte, či napájacia šnúra a kábel sú riadne pripojené k počítaču.
2. Skontrolujte, či monitor počas štartovania pípne viac ako 3-krát. (Ak áno, požiadajte o dodatočný servis pre základnú dosku počítača.)
3. Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu alebo ak ste zmontovali počítač, skontrolujte, či je nainštalovaný ovládač adaptéra (grafickej karty) a ovládač monitora.
4. Skontrolujte, či je snímací pomer nastavený na 75 Hz alebo 85 Hz. (Pri používaní maximálneho rozlíšenia neprekračujte 60 Hz.)
5. Ak máte problémy pri inštalácii ovládača adaptéra (grafiky), spustíte počítač v bezpečnom režime, odstráňte zobrazovací adaptér v umiestnení "Ovládaci panel, Systém, Správca zariadení", reštartujte počítač a znovu nainštalujte ovládač adaptéra (grafiky).

[Funkcia samokontroly](#) | [Kontrolné otázky](#) | [Otázky a odpovede](#)



Nasledovná tabuľka vymenúva možné problémy a ich riešenie. Skôr než zavoláte servis, pozrite si informácie v tejto časti a zistíte, či problémy nedokážete odstrániť sami. Ak potrebujete pomoc, **zavolajte prosím na telefónne číslo v časti Informácie alebo sa spojte s predajcom**.

[Problémy s inštaláciou](#) | [Problémy s obrazovkou](#) | [Problémy so zvukom/a>](#) | [Problémy s diaľkovým ovládaním<](#)

### 1. Problémy s inštaláciou



Problémy s inštaláciou monitora a ich riešenie sú uvedené nižšie.

Problémy	Riešenia
<b>Zdá sa, že PC nefunguje normálne.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontrolujte, či je ovládač grafického adaptéra (ovládač VGA) nainštalovaný tak, ako treba. (Pozrite si časť <a href="#">Inštalácia ovládača</a>)</li></ul>
<b>Obrazovka monitora bliká</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontrolujte, či je signálový kábel medzi počítačom a monitorom pevne pripojený a natiahnutý. (Pozrite si <a href="#">Pripojenie k počítaču</a>)</li></ul>
<b>TV obrazovka je rozmazaná, resp. sa objavujú šumové signály.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontrolujte, či je konektor TV antény pevne pripojený k vonkajšej anténe. (Pozrite si <a href="#">Pripojenie k TV</a>)</li></ul>
<b>Nedochádza k príjmu TV signálu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontrolujte Kanálový systém a zabezpečte výber správneho kanálového systému. (Pozrite si časť <a href="#">Kanálový systém</a>)</li><li>• Na automatickú konfiguráciu kanálového systému vyberte Automatický program. (Pozrite si časť <a href="#">Automatický program</a>)</li></ul>
<b>Na obrazovke sa objavujú ?udné znaky.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• V prípade, že sa na TV obrazovke objavujú čudné znaky, prepnite z „Titulky zapnuté“ na „Titulky vypnuté“. (Pozrite si časť <a href="#">Titulky</a>)</li></ul>

### 2. Problémy s obrazovkou



Problémy s obrazovkou monitora a ich riešenie sú uvedené nižšie.

Problémy	Riešenia

<b>Obrazovka je zhasnutá a kontrolka napájania je vypnutá.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presvedčte si, či je napájacia šnúra pevne pripojená a či je LCD monitor zapnutý. (Pozrite si <a href="#">časť Pripojenie monitora</a>)</li> </ul>
<b>Hlásenie "Check Signal Cable"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presvedčte si, či je signálový kábel pevne pripojený k PC alebo obrazovým zdrojom. (Pozrite si <a href="#">Pripojenie monitora</a>)</li> <li>• Zabezpečte, aby PC alebo obrazové zdroje boli zapnuté.</li> </ul>
<b>Hlásenie „Not supported Mode“</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte maximálne rozlíšenie a frekvenciu video adaptéra.</li> <li>• Porovnajte tieto hodnoty s údajmi v tabuľke <a href="#">Prednastavené režimy obnovovania</a>.</li> </ul>
<b>Obraz sa pohybuje vo vertikálnom smere.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je signálový kábel pevne pripojený. Znova ho pevne pripojte. (Pozrite si <a href="#">Pripojenie k počítaču</a>)</li> </ul>
<b>Obraz nie je jasný. Obraz je rozmazaný.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spustite <a href="#">Coarse</a> a <a href="#">Fine</a> ladenie frekvencie.</li> <li>• Po odstránení všetkého príslušenstva (predlžovací obrazový kábel a pod.) znova zapnite.</li> <li>• Nastavte rozlíšenie a frekvenciu na odporúčané rozsahy</li> </ul>
<b>Obraz je nestály a kmitá.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či rozlíšenie a frekvencia nastavené pre zobrazovací adaptér počítača sú v rozsahu podporovanom monitorom. Ak nie, nastavte ich znova podľa aktuálnych <a href="#">Informácií</a> v rámci menu monitora a <a href="#">Prednastavených režimov obnovovania</a>.</li> </ul>
<b>Na obrazovke sú duchovia.</b>	
<b>Obraz je príliš svetlý alebo príliš tmavý.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte Brightness a Contrast. (Pozrite si <a href="#">Brightness</a>, <a href="#">Contrast</a>)</li> </ul>
<b>Farba obrazu nie je konzistentná</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte farbu s použitím <a href="#">Custom</a> v menu nastavenia farby OSD.</li> </ul>
<b>Farebný obraz je zdeformovaný tmavými odtieňmi</b>	
<b>Biela farba je slabá.</b>	
<b>Kontrolka napájania bliká nazeleno.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor práve ukladá zmeny vykonané v nastaveniach do pamäte OSD.</li> </ul>
<b>Obrazovka je zhasnutá a kontrolka napájania je nepretržite zelená alebo bliká v intervale 0,5 alebo 1 sekundy.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor využíva svoj systém na riadenie spotreby el. energie.</li> <li>• Stlačte niektoré tlačidlo na klávesnici</li> </ul>

### 3. Problémy so zvukom



Problémy so zvukovými signálmi a ich riešenie sú uvedené nižšie.

Problémy	Riešenia
<b>Žiadny zvuk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presvedčte sa, či je zvuková šnúra pevne pripojená k zásuvke zvukového vstupu na monitore a k zásuvke zvukového výstupu na zvukovej karte. (Pozrite si <a href="#">Pripojenie monitora</a>)</li> <li>• Check the volume level. (Refer to the <a href="#">Volume</a>)</li> </ul>
<b>Sound level is too low.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte úroveň hlasitosti. (Pozrite si <a href="#">Hlasitosť</a>)</li> <li>• Ak je aj napriek otočeniu ovládača na maximum hlasitosť príliš slabá, skontrolujte ovládanie hlasitosti na zvukovej karte alebo v softvérovom programe.</li> </ul>
<b>Sound is too high pitched or too low pitched</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte Výšky a Basy na vhodnú úroveň.</li> </ul>

### 4. Problémy s diaľkovým ovládaním



Problémy s diaľkovým ovládaním a ich riešenia sú uvedené nižšie.

Problémy	Items to check
<b>Tlačidlá diaľkového ovládania nereagujú.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte póly batérie (+/-).</li> <li>• Skontrolujte, či batérie nie sú vybité.</li> <li>• Skontrolujte, či je monitor zapnutý.</li> <li>• Skontrolujte, či je napájacia šnúra pevne pripojená.</li> <li>• Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza zvláštna žiarivka alebo neónka.</li> </ul>



#### Otázky a odpovede

Otázka	Odpoveď
Ako môžem zmeniť frekvenciu?	<p>Frekvencia sa dá zmeniť rekonfiguráciou grafickej karty.</p> <p>Treba si uvedomiť, že podpora grafickej karty sa môže v závislosti od verzie použitého ovládača meniť. (Podrobnosti nájdete v príručke k počítaču alebo grafickej karte.)</p>
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?	<p>Windows ME/XP/2000: Nastavte rozlíšenie v <b>Ovládací panel, Zobrazenie, Nastavenia</b>.</p> <p>* Spojte sa s výrobcom grafickej karty, ktorý vám poskytne podrobnosti.</p>
Ako môžem nastaviť funkciu Šetrenie energie?	<p>Windows ME/XP/2000: Funkciu nastavte v nastavení BIOS-u počítača alebo šetriča obrazovky. (Pozrite do príručky k operačnému systému Windows/počítaču).</p>
Ako môžem vycistiť vonkajšiu skrinu/LCD panel?	<p>Odpojte napájaciu šnúru a potom monitor vyčistite mäkkou látkou s použitím čistiacieho roztoku alebo obyčajnou vodou.</p> <p>Nenechávajte žiadne zvyšky čistiacieho prostriedku, ani neškriabte skriňu. Nedovoľte, aby so do vnútra monitora dostala voda.</p>



Všeobecné technické údaje | PowerSaver | Prednastavené režimy obnovovania



Všeobecné

Všeobecné	
Názov modelu	SyncMaster 932MP
LCD Panel	
Rozmery	19,0" palca diagonálne
Oblasť obrazovky	376,32 (H) x 301,056mm (V)
Rozostup bodov	0,294mm (H) x 0,294mm (V)
Typ	a-si TFT aktívna matrica
Aktívne zobrazenie	
Horizontálne	31 ~ 81kHz
Vertikálne	56 ~ 85Hz
Farba displeja	
16.777.216	
Rozlíšenie	
Optimálne rozlíšenie	SXGA 1280 x 1024 @ 60Hz
Maximálne rozlíšenie	SXGA 1280 x 1024 @ 75Hz
Vstupný signál, Ukončený	
Analogni RGB, z DVI(Digital Visual Interface) skladden digitalni RGB, 0,7 Vp-p± 5%, pozitivna svetloba, 75Ω ov ±10%(zaključeno), Ločena sinhr. H/V, kompozitni,stopnja TTL, pozitivno ali negativno	
TV / Video	
Systém farieb	NTSC - M, PAL-M/N, PAL/SECAM-L/L', B/G, D/K, I
Formát videa	CVBS, S-Video, Component, SCART(RGB), RF
Šírka pásma	
140 MHz	
Napájanie el. energiou	
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%), 60/50Hz ± 3Hz	
Signálový kábel	
15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný, 1,8m	

DVI-D na DVI-D konektor, odnímateľný, 2,0m (Voľba)

#### Spotreba energie

Menej než 58W

#### Power Saving

Menej než 2W

#### Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť

433 x 58 x 419,5 mm / 17,0 x 2,3 x 16,5 inch (Bez stojana)  
433 x 198 x 436 mm / 17,0 x 7,8 x 17,2 inch / 5,9 kg (So stojanom)

#### Montážne rozhranie VESA

100 mm x 100 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))

#### Prevádzkové prostredie

Prevádzková teplota 50°F ~ 104°F (10°C ~ 40°C)  
Vlhkosť 10% ~ 80%, nekondezačný

Skladovacia teplota -4°F ~ 113°F (-20°C ~ 45°C)  
Vlhkosť 5% ~ 95%, nekondenzačný

#### Plug and Play

Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber alternatívnych nastavení.

#### Prijateľná kvalita bodu

Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna miliónina). Avšak pixely ČERVENÉJ, ZELENÉJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.

- Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.932.160.



Konstrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.

Všeobecné technické údaje

PowerSaver

Prednastavené režimy obnovovania



#### PowerSaver

Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.

Stav	Normálna prevádzka	Režim vypnutia EPA/ENERGY 2000	Mechanické vypnutie softvérového zapínania
Ukazovateľ napájania	Zelený	Zelený, bliká	Čierna
Spotreba energie	Menej než 58W	Menej než 2W (Režim vyp.)	Menej než 1W (110Vac)



Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000. Ako partner ENERGY STAR®, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú účinnosť.



## Prednastavené režimy obnovovania

Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.

Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania

Režim zobrazovania	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (kHz)	Pixelové časovanie (MHz)	Polarita synchronizácie (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+,-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	53,674	85,061	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	84,977	94,500	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Tabuľka 2. Vysielacie sústavy



Podľa druhu vysielania v jednotlivých krajinách si niektorý nebudete môcť vybrať.

Vysielacie sústavy	NTSC
	NTSC -M
Štáty	U.S.A Južná Kórea Japonsko Ekvádor Mexiko Guatemala Kanada

Vysielacie sústavy	PAL				
	PAL-B/G	PAL-D/K	PAL-I	PAL-N	PAL-M
Štáty	Taliansko Švédsko Nemecko Nórsko Španielsko Izrael Dánsko Portugalsko Holandsko Rakúsko Singapúr Indonézia Austrália	Čína Severná Kórea Rumunsko	Írsko Anglicko Južná Afrika Hongkong	Argentina Uruguay Paraguay	Brazília
Vysielacie sústavy	SECAM				
	SECAM-B	SECAM-D	SECAM-K <sub>1</sub>	SECAM-L	
Štáty	Irán Irak Saudská Arábia Sýria Libanon Egypt	Rusko Maďarsko Bulharsko Poľsko			Francúzsko



#### Horizontálna frekvencia

Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz

#### Vertikálna frekvencia

Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka, opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz



[Servis](#)[Podmienky](#)[Pre lepšie zobrazenie](#)[Oprávnenia](#)[Bez retencie obrazu](#)[Správna likvidácia](#)

## Servis



Firemná adresa a telefónne číslo sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

- AUSTRALIA :**  
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.  
Customer Response Centre  
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127  
Tel : 1300 362 603  
<http://www.samsung.com.au/>
- BRAZIL :**  
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.  
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B  
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040  
Sao Paulo, SP  
SAC : 0800 124 421  
<http://www.samsung.com.br/>
- CANADA :**  
Samsung Electronics Canada Inc.,  
Samsung Customer Care  
55 Standish Court  
Mississauga, Ontario  
L5R 4B2  
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)  
<http://www.samsung.ca/>
- CHILE :**  
SONDA S.A.  
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile  
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353  
56-2-800200211  
<http://www.sonda.com/>  
<http://www.samsung.cl/>
- COLOMBIA :**  
Samsung Electronics Colombia  
Cra 9 No 99A-02 Of. 106  
Bogota, Colombia  
Tel.: 9-800-112-112  
Fax: (571) 618 - 2068  
<http://www.samsung-latin.com/>  
e-mail : [soporte@samsung-latin.com](mailto:soporte@samsung-latin.com)

- **ESPAÑA :**  
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.  
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908  
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)  
Tel. : (93) 261 67 00  
Fax. : (93) 261 67 50  
<http://samsung.es/>

- **FRANCE :**  
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service  
Paris Nord 2  
66 rue des Vanesses  
BP 50116 Villepinte  
95950 Roissy CDG Cedex  
Tel : 08 25 08 65 65  
Fax : 01 48 63 06 38  
<http://www.samsungservices.com/>

- **GERMANY :**  
TELEPLAN Rhein-Main GmbH  
Feldstr. 16  
64331 Weiterstadt  
T. 06151/957-1306  
F. 06151/957-1732  
\* EURO 0.12/Min  
<http://www.samsung.de/>

- **HUNGARY :**  
Samsung Electronics Magyar Rt.  
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.  
Tel: 36 1 453 1100  
Fax: 36 1 453 1101  
<http://www.samsung.hu/>

- **ITALY :**  
Samsung Electronics Italia S.p.a.  
Via C. Donat Cattin, 5  
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)  
Servizio Clienti: 199.153.153  
<http://www.samsung-italia.com/>

- **MÉXICO :**  
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.  
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan  
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940  
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864  
Fax: 01-55-5747-5202 / 01-800-849-1743  
RFC: SEM950215S98  
<http://www.samsung.com.mx/>

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.  
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan  
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940  
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.  
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,  
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

- **NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :**  
Samsung Electronics Benelux B. V.  
Fleminglaan 12 2289 CP Rijswijk, NEDERLANDS  
Service and informatielijn ;  
Belgium :0800-95214, <http://www.samsung.be/>  
Netherlands : 0800-2295214, <http://www.samsung.nl/>

- **PANAMA :**  
Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.  
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja  
Panama  
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133  
Tel : 800-3278(FAST)  
<http://www.samsung-latin.com/>

- **PERU :**  
Servicio Integral Samsung  
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru  
Tel: 51-1-336-8686  
Fax: 51-1-336-8551  
<http://www.samsungperu.com/>
- **PORTUGAL :**  
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.  
Rua Mário Dioniso, N<sup>o</sup>2 - 1<sup>o</sup> Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA  
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128  
Free Line 800 220 120  
<http://www.samsung.pt/>
- **SOUTH AFRICA :**  
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,  
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa  
Tel : 0027-11-549-1621  
Fax : 0027-11-549-1629  
<http://www.samsung.co.za/>
- **SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :**  
Samsung Electronics AB  
Box 713  
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY  
SVERIGE  
Besöksadress : Johanneslundsvägen 4  
Samsung support Sverige: 020-46 46 46  
Samsung support Danmark : 8088-4646  
Samsung support Norge: 8001-1800  
Samsung support Finland: 0800-118001  
Tel +46 8 590 966 00  
Fax +46 8 590 966 50  
<http://www.samsung.se/>
- **THAILAND :**  
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER  
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor  
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12  
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK  
BANGKOK 10500  
TEL : 0-2635-2567  
FAX : 0-2635-2556
- **UKRAINE :**  
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE  
4 Glybochitska str.  
Kiev, Ukraine  
Tel. 8-044-4906878  
Fax 8-044-4906887  
Toll-free 8-800-502-0000  
<http://www.samsung.com.ua/>
- **United Kingdom :**  
Samsung Electronics (UK) Ltd.  
Samsung House, 225 Hook Rise South  
Surbiton, Surrey KT6 7LD  
Tel. : (0208) 391 0168  
Fax. : (0208) 397 9949  
< European Service Center & National Service >  
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ  
Tel. : (0870) 242 0303  
Fax. : (01952) 292 033  
<http://samsungservice.co.uk/>
- **U.S.A :**  
Samsung Electronics America  
Service Division  
400 Valley Road, Suite 201  
Mount Arlington, NJ 07856  
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

## Podmienky

### Synchronizačný signál

Synchronizačné signály označujú štandardné signály, ktoré sú potrebné na zobrazenie požadovaných farieb na monitore. Rozdeľujú sa na vertikálne a horizontálne synchronizačné signály. Tieto signály zobrazujú bežné farebné obrazy pri nastavenom rozlíšení a frekvencii.

#### Druhy synchronizačných signálov

Oddelené	Toto je schéma prenosu jednotlivých vertikálnych a horizontálnych synchronizačných signálov do monitora.
Kompozitný	Toto je schéma kombinovania vertikálnych a horizontálnych synchronizačných signálov do jedného kompozitného signálu a jeho prenosu do monitora. Monitor zobrazí farebné signály rozložením kompozitného signálu na pôvodné farebné signály.

### Rozostup bodov

Obraz na monitore je zložený z červených, zelených a modrých bodov. Čím sú body k sebe bližšie, tým je rozlíšenie vyššie. Vzdialenosť medzi dvoma bodmi tej istej farby sa nazýva "rozostup bodov". Jednotka: mm

### Vertikálna frekvencia

Aby bolo možné pre užívateľa vytvoriť a zobraziť obraz, obrazovka sa musí obnoviť niekoľkokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania za sekundu sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz

Príklad: Ak sa rovnaké svetlo opakuje 60 krát za sekundu, považuje sa to za 60 Hz.

### Horizontálna frekvencia

Čas potrebný na nasnímanie jedného riadka spájajúceho pravý roh s ľavým rohom obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus. Inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz

### Metódy prekladania a neprekladania

Ukazovanie horizontálnych riadkov obrazovky za sebou smerom odhora nadol sa nazýva neprekladaná metóda, pričom ukazovanie nepárnych a potom zase párnych riadkov sa nazýva prekladaná metóda. Metóda neprekladania sa používa vo väčšine monitorov na zabezpečenie jasného obrazu. Metóda prekladania je tá istá, ako sa používa v televízoroch.

### Plug & Play

Toto je funkcia, ktorá poskytuje najlepšie kvalitu obrazovky pre používateľa tým, že umožňuje počítaču a monitoru vymieňať si informácie automaticky. Tento monitor sa riadi medzinárodnou normou VESE DDC pre funkciu Plug & Play.

### Rozlíšenie

Počet horizontálnych a vertikálnych bodov používaný na skladanie obrazu obrazovky sa nazýva "rozlíšenie". Číslo ukazuje presnosť zobrazenia. Vysoké rozlíšenie je dobré na vykonávanie viacerých úloh naraz, pretože na obrazovke možno zobraziť viac obrazových informácií.

Príklad: Ak je rozlíšenie 1280 X 1024, znamená to, že obrazovka sa skladá z 1280 horizontálnych bodov (horizontálne rozlíšenie) a 1024 vertikálnych bodov (vertikálne rozlíšenie).

### RF kábel

Guľatý signálový kábel vo všeobecnosti používaný pre TV antény.

### Satelitné vysielanie

Vysielanie poskytované prostredníctvom satelitu. Umožňuje vysokú kvalitu obrazu a čistý zvuk po celej krajiny, bez ohľadu na to, kde sa divák nachádza.

### Vyrovnávanie pravého a ľavého kanála

Vyrovnáva hlasitosť zvuku vychádzajúceho z jednotlivých reproduktorov v televíznych prijímačoch z dvoma reproduktormi.

#### ● **Káblová TV**

Na rozdiel od terestriálneho vysielania, ktoré sa prenáša prostredníctvom frekvenčných signálov vzduchom, káblové vysielanie sa prenáša prostredníctvom káblovej siete. Aby bolo možné sledovať káblovú TV, musíte si zakúpiť káblový prijímač a pripojiť ho na káblovú sieť.

#### ● **CATV**

CATV“ označuje vysielanie ponúkané v hoteloch, školách a ostatných budovách prostredníctvom vlastnej vysielacej sústavy, inej ako je VHF alebo UHF vysielanie terestriálnymi vysielateľmi. Programy CATV môžu zahŕňať filmy, zábavu a vzdelávacie programy. (Rozdiel oproti káblovej TV.)

CATV možno sledovať iba v rámci oblasti, kde sa služba CATV ponúka.

#### ● **S-Video**

Skrátené označenie pre „super video“. S-video poskytuje až 800 riadkov horizontálneho rozlíšenia, ktoré umožňujú vysokokvalitné video.

#### ● **VHF/UHF**

VHF označuje TV kanály 2 až 13 a UHF označuje kanály 14 až 69.

#### ● **Jemné ladenie kanála**

Táto funkcia umožňuje divákovi jemné ladenie TV kanála za účelom dosiahnutia najlepších podmienok na pozeranie. Samsung Manet TV má funkcie automatického a manuálneho jemného ladenie kanálov, ktoré divákovi umožňujú nastavenie podľa želania.

#### ● **Vstup externého zariadenia**

Vstup pre externé zariadenie označuje grafický vstup z takých externých videozariadení, ako je VCR, kamkordéry a DVD prehrávače, oddelené od TV vysielania.

#### ● **DVD**

Typ technológie digitálneho disku, postavenej na prednostiach CD a LD, na dosiahnutie vysokého rozlíšenia/kvality, čo užívateľovi poskytuje kvalitnejší obraz.

#### ● **DTV Broadcasting (Digitálne televízne vysielanie)**

Pokročilá vysielacia technológia na spracovanie digitálnych video signálov pomocou aplikácie set-top box, výsledkom čoho je vysoké rozlíšenie a kvalitnejší digitálny obraz.

#### ● **LNA (Low Noise Amplifier – nízkošumový zosilňovač)**

Toto pochádza z umelej satelitnej technológie, ktorá zosilňuje slabé signály aj v oblastiach slabého príjmu pre ostrejšie obrazy.

#### ● **Anténny konvertor**

Pripojovacia súčiastka, ktorá sa používa na pripojenie širokého anténneho (napájacieho) kábla k televízoru.

#### ● **Anglické titulky (=Nastavenie titulkov)**

Druh funkcie výberu jazyka, ktorá ponúka anglické titulky alebo informačné služby o postavách z vysielania (napr.: AFKN) alebo z video pásov (označených CC), ktoré sú užitočné obzvlášť pri štúdiu angličtiny.

#### ● **Multiplexové vysielanie**

Táto funkcia umožňuje používateľovi vychutnať si vysielacie služby v kórejskom aj cudzom (pôvodnom) jazyku, ako aj v režime stereo.

#### ● **A2**

Tento systém používa dve nosné frekvencie na prenos hlasových údajov. Tento systém sa používa napríklad v Južnej Kórei alebo Nemecku.

#### ● **BTSC**

Broadcast Television System Committee (Výbor pre televízny vysielací systém)  
Stereofónny systém vysielania, ktorý sa používa vo väčšine krajín, ktoré prijali systém NTSC, vrátane Spojených štátov, Kanady, Chile, Venezuely a Taiwanu. Označuje aj organizáciu, ktorá vznikla na podporu rozvoja a správy tohto systému.

#### ● **EIAJ**

Electronic Industries Association of Japan (Združenie elektronických priemyselných odvetví Japonska).

## Pre lepšie zobrazenie

1. Nastavte rozlíšenie počítača a injekčnú frekvenciu (obnovovaciu frekvenciu) obrazovky na ovládacom paneli počítača tak, ako je to popísané nižšie, aby ste získali obraz s najvyššou kvalitou. Ak obraz s najvyššou kvalitou nie je zabezpečený v TFT-LCD, kvalita obrazu na obrazovke môže byť nerovnomerná.
  - o Rozlíšenie: 1280 x 1024
  - o Vertikálna frekvencia (obnovovacia frekvencia): 60 Hz
2. Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENÉJ, ZELENÉJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
  - o Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.932.160.
3. Pri čistení monitora a panela zvonku použite prosím odporúčané malé množstvo čistiacieho prostriedku s mäkkou a suchou látkou a vyleštite ich. Nedovoľte, aby oblasť LCD bola čistená násilne, ale iba jemným zotrením. Pri použití nadmernej sily na ňom môžete spôsobiť škvrny.
4. Ak nie ste s kvalitou obrazu spokojný, lepšiu kvalitu obrazu dosiahnete spustením „funkcie automatického nastavenia“ v displeji na obrazovke, ktorý sa objaví pri stlačení tlačidla ukončenia okna. Ak po automatickom nastavení je stále vidno poruchy, použite funkciu JEMNÉHO/HRUBÉHO nastavenia.
5. Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť reziduálny obraz alebo rozmazanie.  
Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu energie alebo nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.
6. Na farebnom displeji TFT-LCD (Thin Film Transister Liquid Crystal Display) nezobrazuje dlho jeden statický obraz, napríklad pri videohre alebo pri pripojení prehrávača DVD k tomuto LCD televízoru, lebo by mohlo dôjsť k uchovaniu obrazu na obrazovke. Toto uchovanie obrazu je známe aj ako „vypálenie obrazovky“. Aby ste tomu to efektu predišli, pri zobrazovaní statického obrazu znížte stupeň jasú a kontrastu obrazovky.

## Oprávnenia

**Informácie v tomto dokumente podliehajú zmenám bez ohlásenia.**

**© 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.**

Rozmnožovanie čohokoľvek a akýmkoľvek spôsobom bez písomného povolenia spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. je prísne zakázané.

Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. nepreberá žiadnu zodpovednosť za omyly obsiahnuté v tomto materiáli alebo za náhodné alebo následné škody v spojitosti s jeho poskytovaním, fungovaním alebo používaním.

*Samsung* je registrovaná obchodná známka spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* a *Windows NT* sú registrované známky spoločnosti Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* a *DDC* sú registrované známky Video Electronics Standard Association; Názov a logo *ENERGY STAR*® sú registrované obchodné známky U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Ako partner *ENERGY STAR*®, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia *ENERGY STAR*® pre energetickú efektívnosť. Všetky ostatné názvy výrobkov spomenuté v tomto materiáli môžu byť obchodné známky alebo registrované známky ich príslušných vlastníkov.

## Trieda B

Toto zariadenie je digitálny prístroj Triedy B.

Príručku o bezpečnosti a zhode s EMC nájdete v príručke s „Regulačnými informáciami“.



Manufactured under license from Dolby Laboratories™. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



BBE High Definition Sound is the core sound enhancement technology licensed by BBE Sound and featured in the BBE Sonic Maximizer range of professional audio signal processors.



## INFORMÁCIE O VÝROBKU (Bez retencie obrazu)

U LCD monitorov a televíznych prijímačov sa môže vyskytovať pri zmene z jedného obrazu na druhý retencia obrazu, najmä po zobrazovaní nehybného obrazu po dlhú dobu. Úlohou tohoto návodu je ukázať správne používanie výrobkov s LCD displejmi, aby boli chránené pred retenciou obrazu.

### • Čo je to retencia obrazu?

Počas bežnej prevádzky LCD panela sa pixelová retencia obrazu neobjavuje. Avšak, ak sa ten istý obraz zobrazuje po dlhú dobu, medzi dvoma elektródami, ktoré uzatvárajú tekutý kryštál, narastá nepatrný rozdiel v elektrickom náboji. Následkom tohoto môže byť hromadenie sa tekutého kryštálu v určitých oblastiach displeja. Takto sa predchádzajúci obraz pri prepnutí na nový obraz podrží. Všetky výrobky typu displeja, vrátane LCD, podliehajú retencii obrazu. Nie je to chyba výrobu.

Prosím riadte sa pokynmi na ochranu LCD monitora pred retenciou obrazu uvedenými nižšie.

### • Režimy vypnutý, šetrič obrazovky alebo úspora energie (Príklad)

- Pri používaní nehybného zobrazenia monitor vypínajte.
  - Po používaní po dobu 24 hodín monitor vypnite na 4 hodiny.
  - Po používaní po dobu 12 hodín monitor vypnite na 2 hodiny.
- Pokiaľ je to možné, používajte šetrič obrazovky.
  - Odporúča sa jednofarebný alebo pohyblivý šetrič obrazovky.
- Nastavte monitor prostredníctvom voľby Schémy nastavenia napájania vo Vlastnostiach zobrazenia v PC, aby sa vypínal.

### • Pokyny pre konkrétne účely použitia

(Príklad) Letiská, tranzitné stanice, trhy cenných papierov, banky a radiacie systémy


Odporúčame, aby ste sa pri nastavovaní programu zobrazovacieho systému riadili nasledovnými pokynmi:

### • Zobrazovanie informácií spolu s logom alebo s cyklom pohyblivého obrazu.

(Príklad) Cyklus: Zobrazujte informácie po dobu 1 hodiny a potom Zobrazujte logo alebo pohyblivý obraz po dobu 1 minúty.

### • Pravidelne meňte farbu informácií (používajte 2 rozdielne farby).

(Príklad) Každých 30 minút striedajte farbu informácií s 2 farbami.

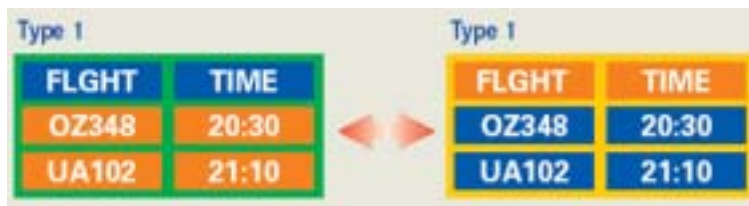

Vyhýbajte sa kombinácií znakov a farby pozadia s veľkým rozdielom vo svietivosti.

Vyhýbajte sa používaniu odtieňov sivej, ktoré ľahko spôsobujú retenciu obrazu.

- Vyhýbajte sa: Farbám s veľkým rozdielom vo svietivosti (čierna a biela, sivá)

(Príklad)



- Odporúčané nastavenia: Jasné farby s malým rozdielom vo svietivosti

- Meňte farbu znakov a farbu pozadia každých 30 minút.

(Príklad)




- Každých 30 minút meňte znaky pohyblivým spôsobom.

Príklad)



- **Najlepším spôsobom ako chrániť monitor pred retenciou obrazu je nastaviť PC alebo systém, aby pri nepoužívaní monitora spúšťal šetrič obrazovky.**


Ak LCD panel funguje za bežných podmienok, retencia obrazu sa nemusí objaviť. Bežné podmienky vymedzujeme ako neustále sa meniace obrazy. Ak LCD funguje po dlhú dobu s nehybným zobrazením (viac ako 12 hodín), medzi elektródami, ktoré pôsobia na tekutý kryštál v pixeli, sa môže vytvoriť nepatrný rozdiel v napätí. Rozdiel v napätí medzi elektródami sa v priebehu času zvyšuje, čo spôsobuje ohýbanie tekutého kryštálu. Ak k tomu dôjde, možno aj po zmene zobrazenia naďalej vidieť predchádzajúci obraz. Tomuto sa zabráni tak, že sa nahromadený rozdiel v napätí musí znížiť.

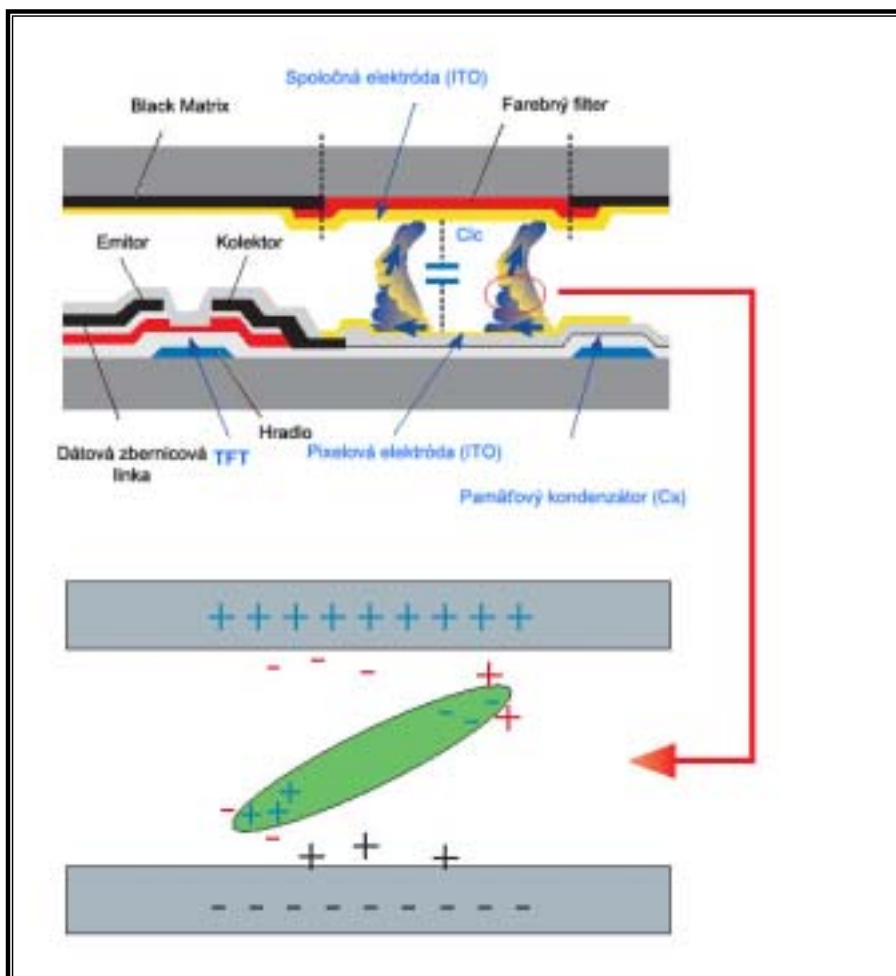

- Tento LCD monitor spĺňa ISO13406-2 Pixel fault Class II.

## Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad) - Platí len pre Európu

---

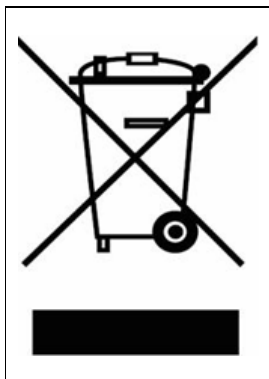

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.